


ROBUS

RB500HS
RB600
RB1000

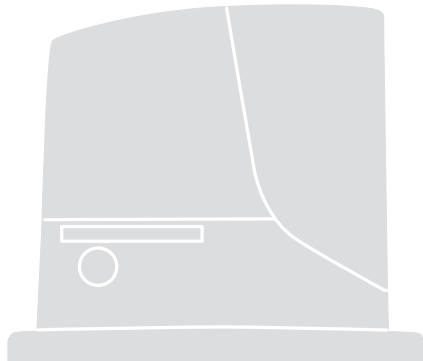

للبوابات المنزلقة

For sliding gates

AR - الدليل السريع

EN - QUICK GUIDE


ISO6525:2009MM_L05-10-2018

Nice

OFF = افتراضي / DEFAULT = OFF



OFF = افتراضي / DEFAULT = OFF		
L1	AR	EN
	إغلاق أوتوماتيكي	Automatic closure
OFF	نصف أوتوماتيكي	semi-automatic
L2	AR	EN
	إغلاق بعد الصورة	Close After Photo
OFF	توافق مدة الإيقاف المؤقت تلك المدة المحددة وإلا فإن تعارد البوابة الإغلاق أوتوماتيكيا	the pause time corresponds to that set or the gate does not re-close automatically
L3	AR	EN
	مغلق دائما	Always Close
OFF	عند استعادة مصدر الطاقة تظل البوابة ثابتة في موضعها	when the power supply is restored the gate keeps still
L4	AR	EN
	الاستعداد	Stand-By
OFF	-	-
L5	AR	EN
	الذروة	Peak
OFF	تبدأ المناورة بتسارع تدريجي	the manoeuvre starts with a gradual acceleration
L6	AR	EN
	وميض مسبق	Pre-flashing
OFF	يبدأ مصباح الإنذار الوميض عند بدء المناورة	the warning light starts flashing when the manoeuvre starts
L7	AR	EN
	الغلق، يصبح "الفتح الجزئي"	"Close" becomes "Open partially"
OFF	-	-
L8	AR	EN
	الوضع "Slave"	"Slave" mode
OFF	-	-

AR • EN - Typical installation

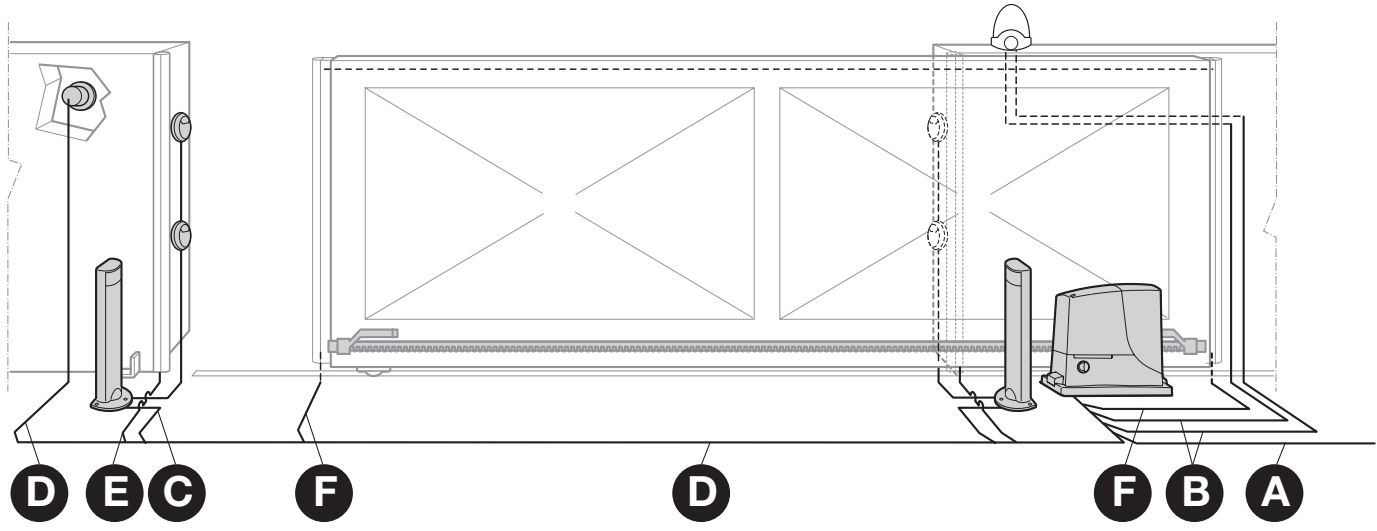


AR • EN - Cables to use

A	كابل N°1 : 3 × 1,5 مم² (مرفق)	30 م بعد أقصى *
B	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم²	20 م بعد أقصى
C	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم²	20 م بعد أقصى (⊙ < 5 م)
D	كابلات N°2 : 0,5 × 2 : N°1 مم² ***	30 م max **
E	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم²	30 م max
F	كابل N°1 : 2 × 0,5 مم²	30 م max
* كابل > 30 م = كابل N°1 : 3 × 2,5 مم² + ⊕		
** كابل < 30 م = كابل N°1 : 2 × 1 مم² (50 م أقصى) = كابل N°1 : 2 × 1 مم²		
*** كابلات N°2 : 0,5 × 2 : N°1 مم² = كابل N°1 : 4 × 0,5 مم²		

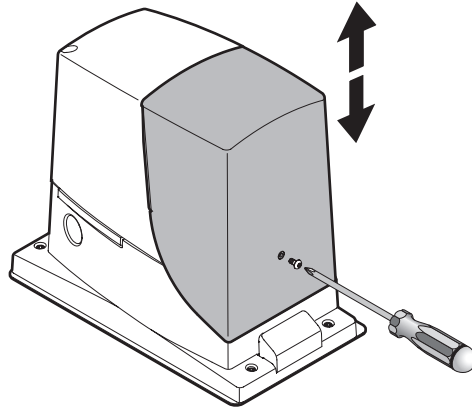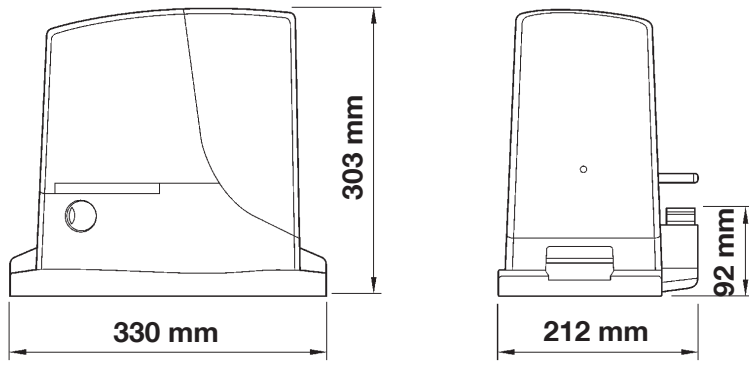


1.


A

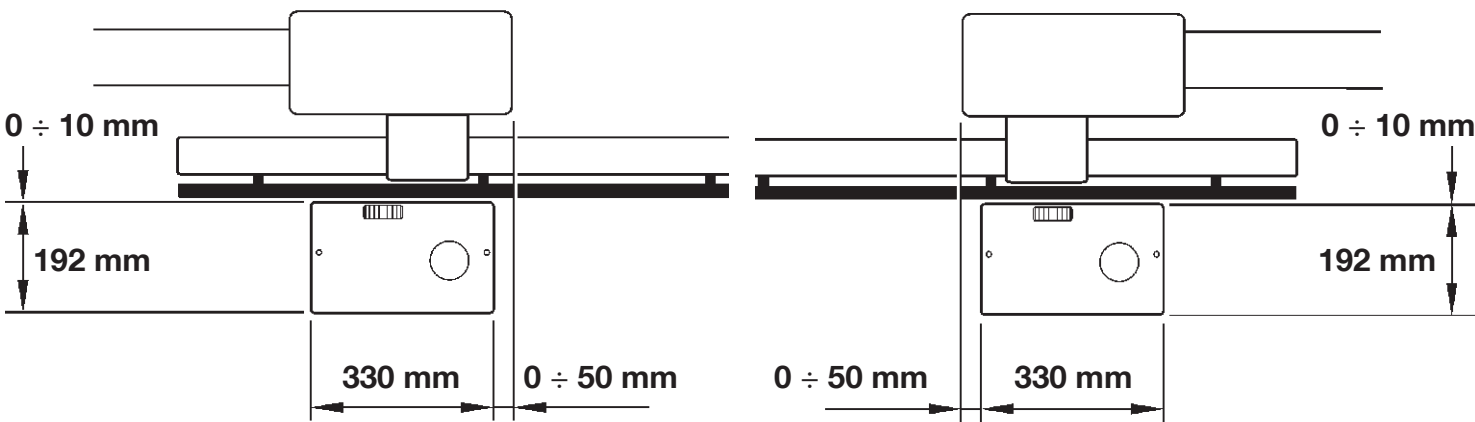


B

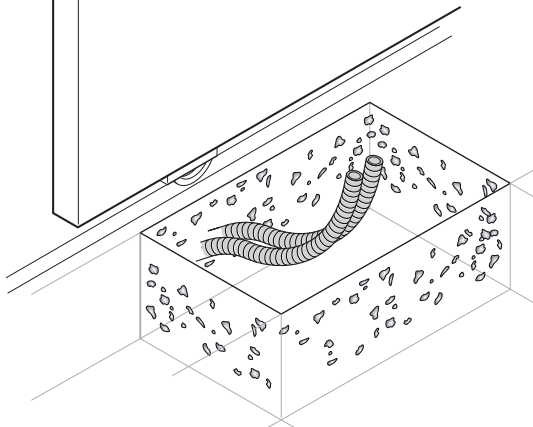

C

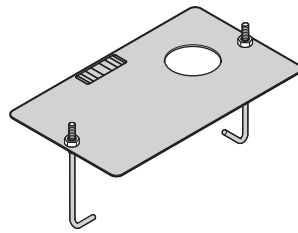


D

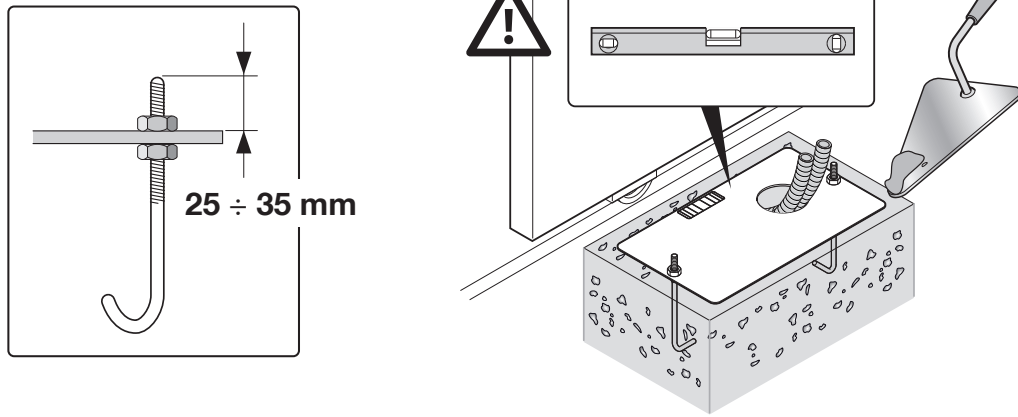


2.


E

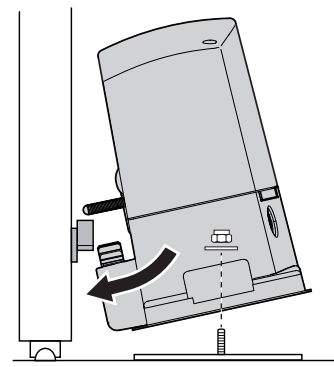


F

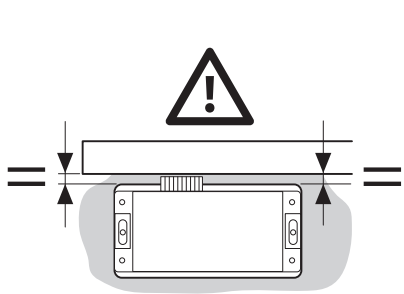


G

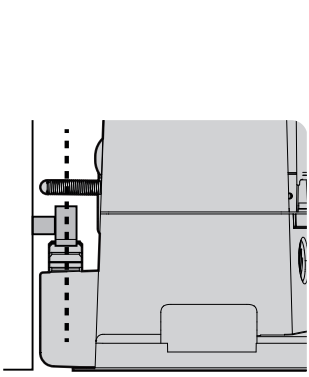


H

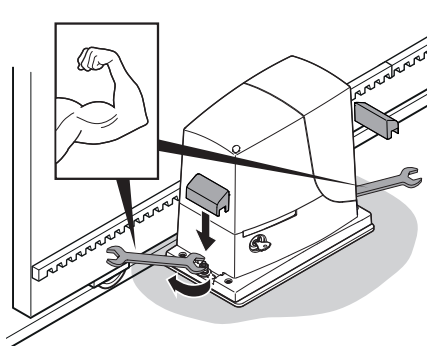


I

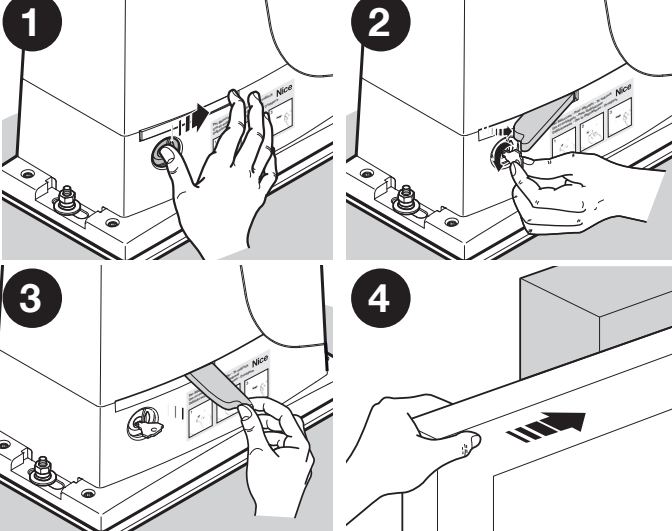

L

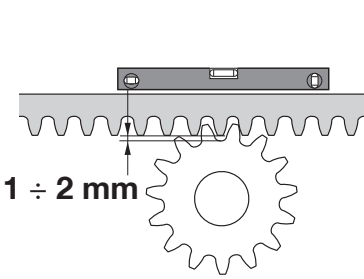


M

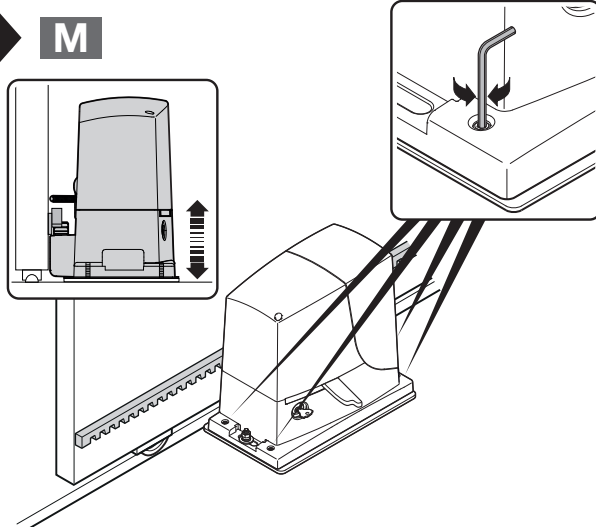


3.


N

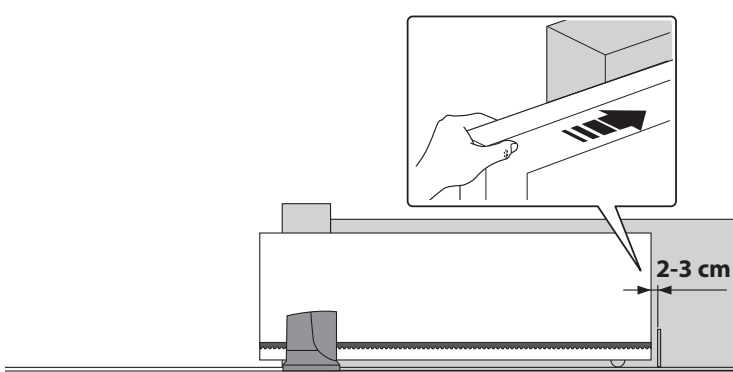



O

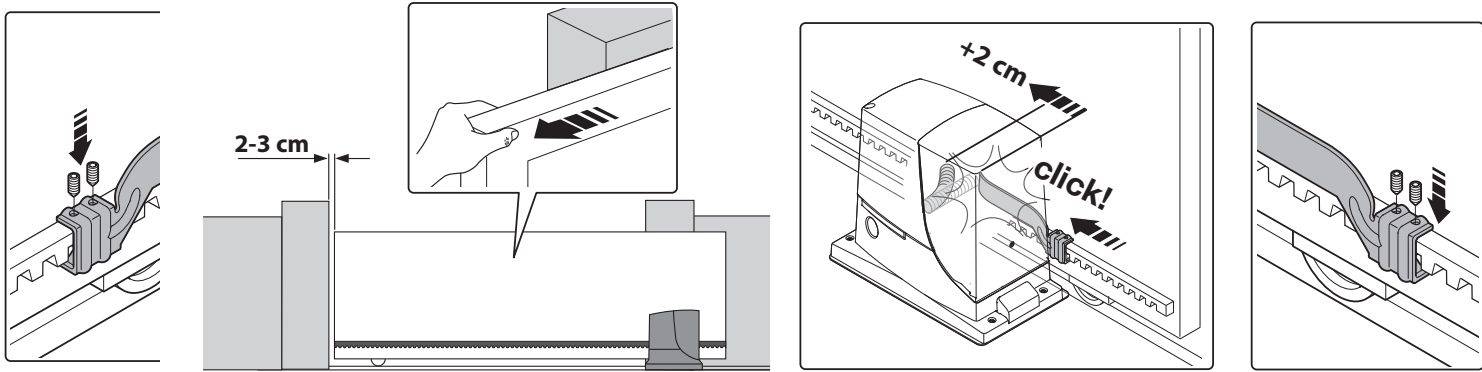

P

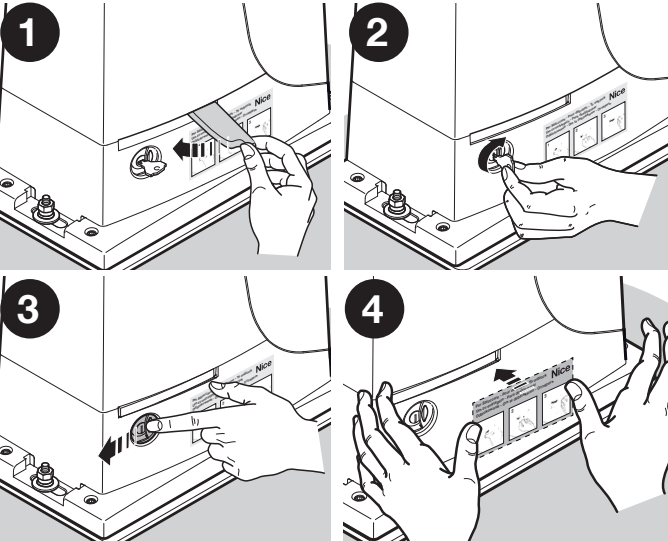

4.

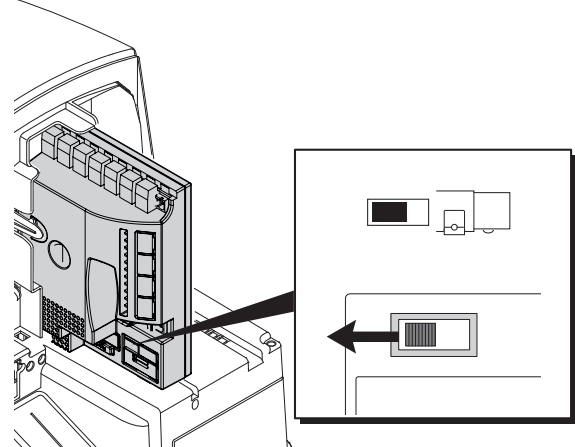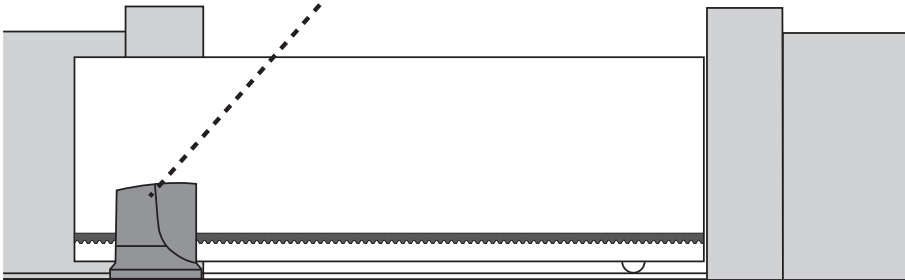

⚠

AR

هذا الدليل ملخص لتعليمات التركيب وبدء التشغيل باستخدام القيم الافتراضية: دليل المستخدم الكامل (التركيب والتوصيلات والبرمجة والتشخيصات وما إلى ذلك) متاح للتنزيل من www.niceforyou.com

⚠

EN

This manual is a summary of the installation and commissioning instructions, using the default values: the complete user manual (installation, connections, programming, diagnostics, etc.) is available for download from www.niceforyou.com

AR • EN - Releasing the automation

AR • EN - Locking the automation

الرقم المسلسل:

التاريخ:

www.niceforyou.com: الدليل الكامل

Complete manual: www.niceforyou.com

SERIAL NUMBER:

DATE:

AR • EN - To be given to the user

يُمنح للمستخدم

5.

A

B

C

6.

AR

EN

افحص: التوصيلات الكهربائية، ومحاذاة الخلايا الضوئية، والمصابير.

check: electrical connections, alignment of photocells, and fuses.

7.

المفتاح - AR • EN - KEY

ON	AR • EN - supply mains power	■	AR • EN - led off
OFF	AR • EN - shut off mains power	⌚ = ■ ■	AR • EN - wait for the device acquisition phase to end
👁	AR • EN - observe	⌚	AR • EN - wait
👍	AR • EN - Correct	👉 👈	AR • EN - release the buttons
👎	AR • EN - Incorrect	👉 👈	AR • EN - keep the buttons pressed
💡	AR • EN - LED very fast flashing	↔	AR • EN - press and release the key
💡	AR • EN - flashing LED	➡	AR • EN - opening
💡	AR • EN - led on	➡	AR • EN - closing

8.

AR • EN - Acquisition of the door opening and closing positions

01.

02.

03.

04.

05.

L1 + L2

(OPEN + SET) ~ 3 s

L1 + L2

⌚ = ■ ■

Led STOP L1 + L2 (L3 + L4)

9.

AR • EN - door leaf length recognition

01.

02.

03.

04.

05.

L3 + L4

(SET + CLOSE) ~ 3 s

➡

👁 ⌚

⌚ ➡

	AR	EN
SELECTOR		DIRECTION SELECTOR
KEYS		PROGRAMMING AND CONTROL KEYS
LED		FUNCTION LEDS
RECEIVER		RADIO RECEIVER
AERIAL		AERIAL
FUSE		FUSE
FLASH		FLASHING LIGHT
OGI		GATE OPEN INDICATOR
TX - RX		PHOTOCELLS
STOP NO-NC-8k2-OSE		STOP SENSITIVE EDGE
SBS		STEP BY STEP
OPEN		OPEN
CLOSE		CLOSE
AUX IN		AUXILIARY INPUT