

Art. 6256 3.5" colour videophone

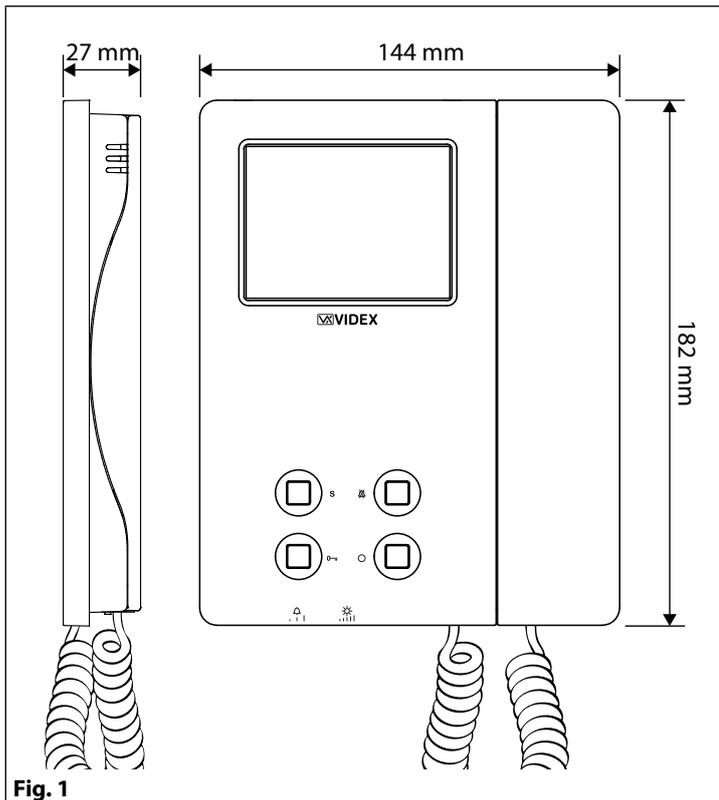


Fig. 1

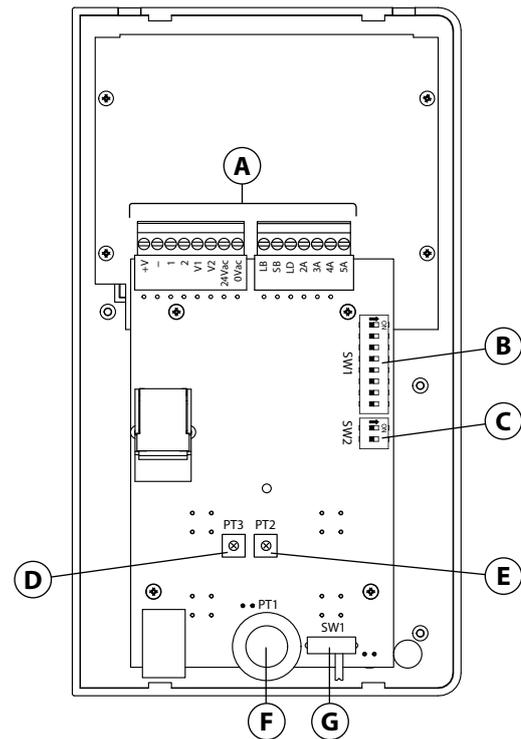


Fig. 2

DESCRIPTION

Surface mount videophone incorporating a 3.5" Hi-Res full colour active matrix LCD monitor specific for "6 wire" videokit (VK4K, VRVK and VK8K range). It includes 4 buttons: "camera recall", "open door", "service" and "privacy".

2 LED's* indicate the privacy activated and open door. Programmable privacy duration and number of rings. Intercommunicating call and door call. Adjustments: call tone volume switch (3 levels), picture hue, contrast and brightness.

* The operation of some LED's and the functions described may require additional cabling

LEGEND

- (A) Connection terminals
- (B) 8 Way dip switch bank
- (C) 2 Way dip switch bank
- (D) Contrast adjustment trimmer
- (E) Hue adjustment trimmer
- (F) Brightness control
- (G) Call tone volume switch

PUSH BUTTONS


S	Service push button Shorts the "SB" terminal to GROUND (open collector 24Vdc 100mA max) while the button remain pressed.
O	Camera recall button Pick up the handset then press the button (Press once for door/gate 1, twice for 2 and so on up to a maximum of 4 entrances): the relevant LED switches ON and the monitor switches on showing the video from the door panel. The speech is also live and the door can be opened by pressing O .
Key	Door-open / intercommunicating call button With the handset lifted and speech lines open to the entrance panel, press this button to open the door. If the terminal "LD" is properly connected the relevant LED remains switched ON until the door is closed. <u>Intercommunication only works when the system is in stand-by condition.</u> Switch 4 of the SW1 dip-switch selects the type of intercommunication: OFF Intercommunication between two apartments - pick up the handset and press the key button to call the videophone(s) in the other apartment. A busy tone will signal that the other videophone is in conversation with the door station and so cannot be called. ON Intercommunication between videophones in the same apartment - pick up the handset and press the key button one, two, three or four times to call videophone with extension address 1, 2, 3 or 4 (Set on dip-switch 2&3 of SW1). <u>Any intercommunicating conversation is always interrupted by an external call (i.e. External calls take priority).</u>
X	Privacy ON-OFF button When the system is in stand-by, the pressing of this button activates (LED switched on) or disables (LED switched off) the "privacy" service. The service is automatically disabled when the programmed privacy time expires. When the service is enabled the videophone does not receive calls.



LEDS	
	Door open LED Can be used to indicate the status of a door or gate. It requires a switched 12Vdc connection to terminal "LD".
	Privacy ON/OFF LED When the videophone is in stand-by, this LED signals the privacy service status (ON = service enabled, OFF = service disabled).

CONTROLS		
	SW1	Call tone volume switch (3 levels).
	PT1	Brightness control (sliding wheel).
PT2		Hue adjustment trimmer (rotate left to increase or right to decrease).
PT3		Contrast adjustment trimmer* (rotate left to increase or right to decrease). *Not available in some LCD versions.


SETTINGS (DIP-SWITCH)

The videophone setup is carried out by the 2 dip-switch banks.

	Switches 1 OFF ON	Apartment Address 1 2
	Switches 2,3 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON	Extension Address 1 2 3 4
	Switch 4 Intercommunication OFF ON	Between videophones of the two apartment Between videophones in the same apartment

	Switches 5,6 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON	Number of rings 2 4 6 8
	Switches 7,8 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON	Privacy duration time 15 minutes 1 hours 4 hours 8 hours

2 WAY DIP-SWITCH (SW2)

	The two way dip-switch adjusts the impedance of the video signal. The default setting is "ON" for both switches (75 Ohm): when there are more videophones in parallel connection (without video distributor) both switches must be "ON" only on the last videophone (looking at the connection order) while for all other videophones both switches must be set to "OFF".
--	---

CONNECTION TERMINALS SIGNALS

+V	20Vdc Input/Output (As input 16÷20Vdc 0,5A – as output 20Vdc 0,5A max)
-	Ground reference for +V terminal.
1	Speech line output from handset's microphone and data signal (Approx. 12V in stand-by, 5V during a conversation)
2	Speech line input toward the handset's loudspeaker (Approx. 12V in stand-by, approx. 3V during a conversation)
V1	Balanced video signal 1 sync.-
V2	Balanced video signal 2 sync.+
	24Vac 1A max power input
LB	Local call input (5V in standby, 0V to trigger)
SB	Service button (open collector) active low output. The button goes active when the button is pressed (Open Collector 24Vdc 100mA max)
LD	12Vdc input for door-open LED
2A	Speech line input toward the loudspeaker of the parallel telephone (Approx. 12V in stand-by, 3V during a conversation)
3A	Output switched ground for parallel telephone
4A	Output call tone for parallel telephone
5A	Input for door-open command from parallel telephone

TECHNICAL SPECIFICATION

Power Supply:	Supplied by the BUS line, 20Vdc
Power consumption:	Stand-by: 50mA Max Operating: 200mA Max
Working Temperature:	-10 +50 °C

MEMORY BOARD


This device is also available in the version with memory board (Art. 6256/VM).

If you have that version, please refer to the "6200, 6300, 6400 and 6700 Series Memory Board" user manual (in English and Italian) for installation and use.

The manual is available for download: click/tap or scan the QR code.



6200 Series Videophone wall mounting instructions

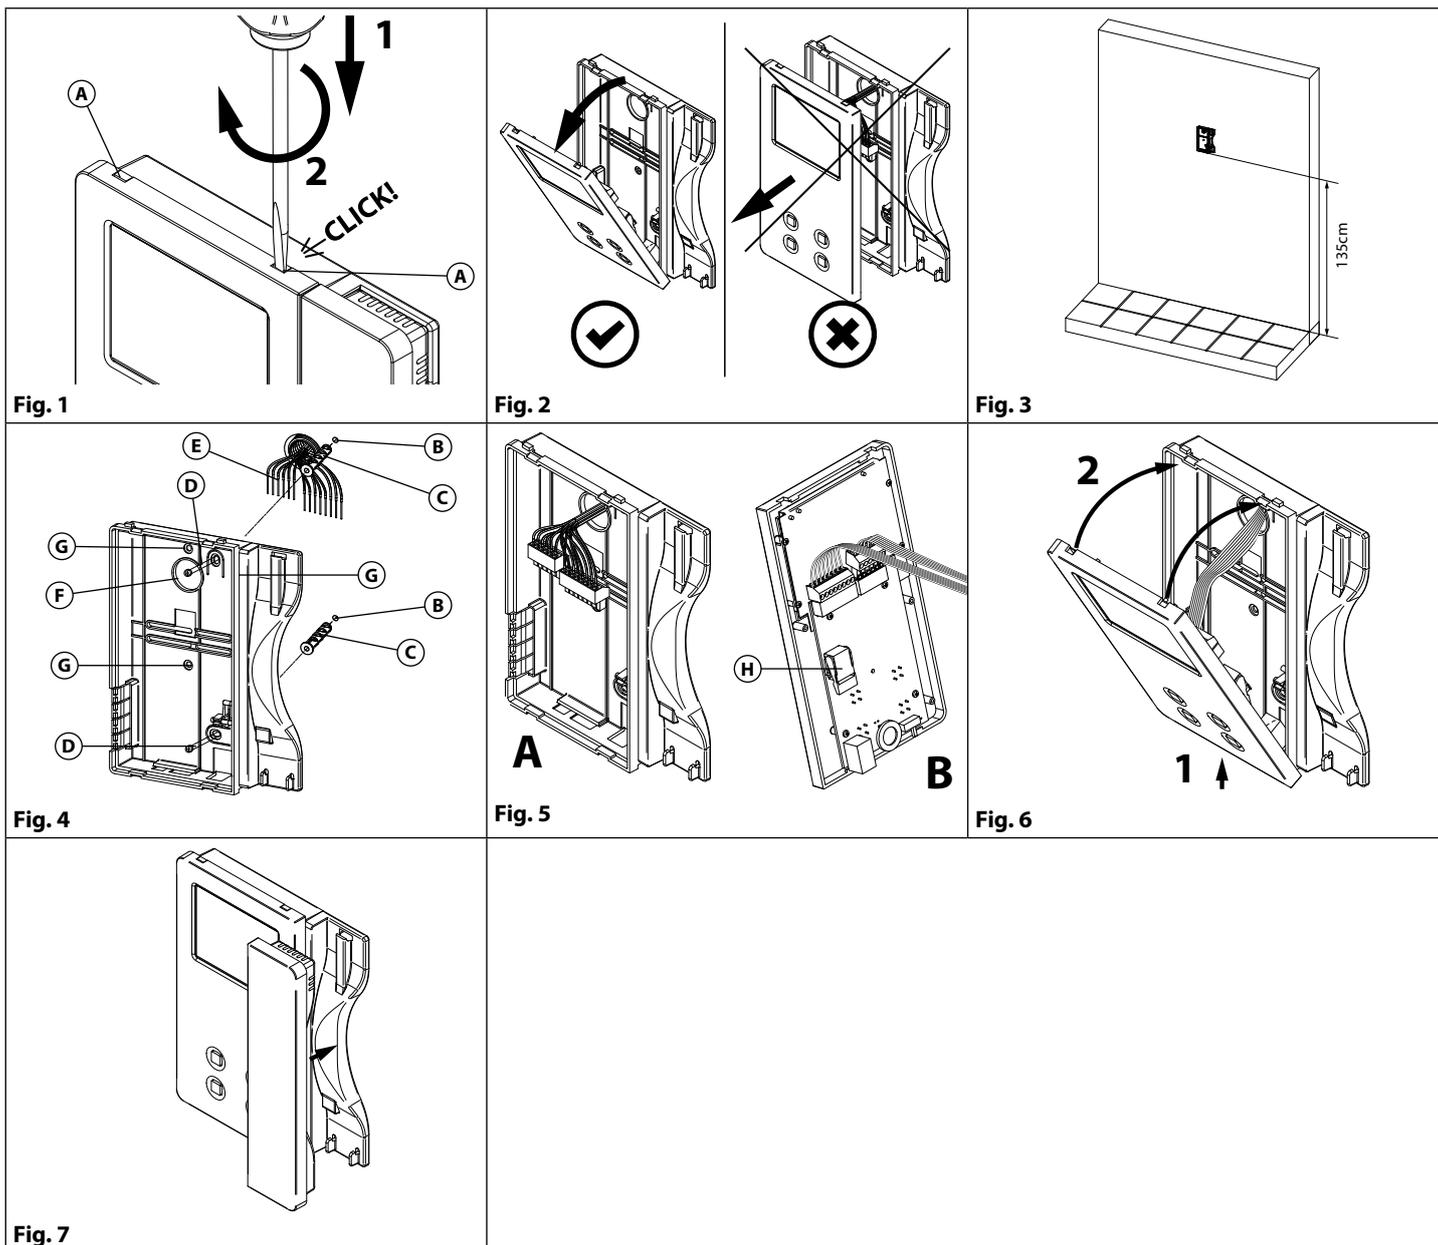

- In order to install the videophone, it is necessary to remove the cover, which contains all the electronics, from the base: firstly disconnect the handset from the videophone (by removing its plug from the videophone) then insert a 5.5mm flat screw driver into the clip (A) then rotate clockwise until you listen a "CLICK!". Repeat the same operation with the other clip as shown in Fig. 1.
- Pull outwards the top part of the cover as shown in Fig. 2. **Don't pull the cover straight.**
- Put the base of the unit on the wall at approx 135cm from the finished floor (Fig. 3) to mark the points for the fixing holes (B) (Fig. 4) remembering that the wires (E) (Fig. 4) must be fed through the hole (F) (Fig. 4). If you use the flush mounting box 503, embed it into the wall vertically at approx. 140cm from the finished floor and the base.
- Following Fig. 4, make the holes (B), insert the wall plugs (C) and fix the base with the screws (D) feeding the wires (E) into the hole (F). If you have used the box 503, fix the base to the wall through the holes (G) using the screws (D).
- As shown in Fig. 5A, connect the wires to the removable terminals following the provided installation diagram. Connect the terminal blocks to the electronics contained in the cover as shown in Fig. 5B. Reinsert the handset and test system before closing. **Note: Contrast and hue trimmers can be adjusted only if the videophone is open. Note while testing the system, it is advisable to hold the cover with your hand closing manually the hook switch of the handset (see Fig. 5B reference (H)).**
- Once testing is complete and all the necessary adjustments are made, disconnect the handset from the cover and close the unit as shown in Fig. 6: first hook it on the bottom then push in the top until you hear a "CLICK!".
- Reconnect the handset and hang it as shown in Fig. 7.

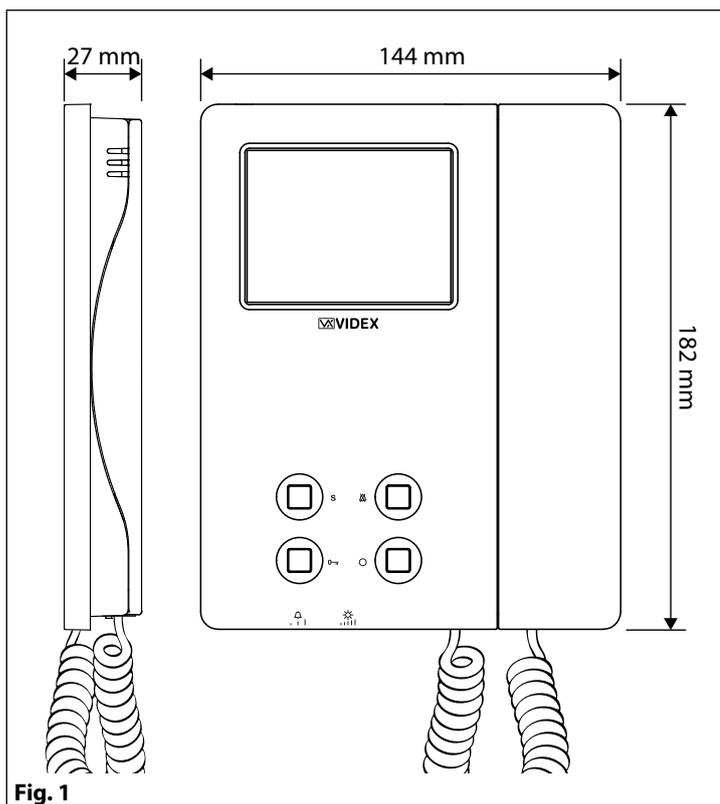
Art. 6256 videocitofono 3,5" a colori

Fig. 1

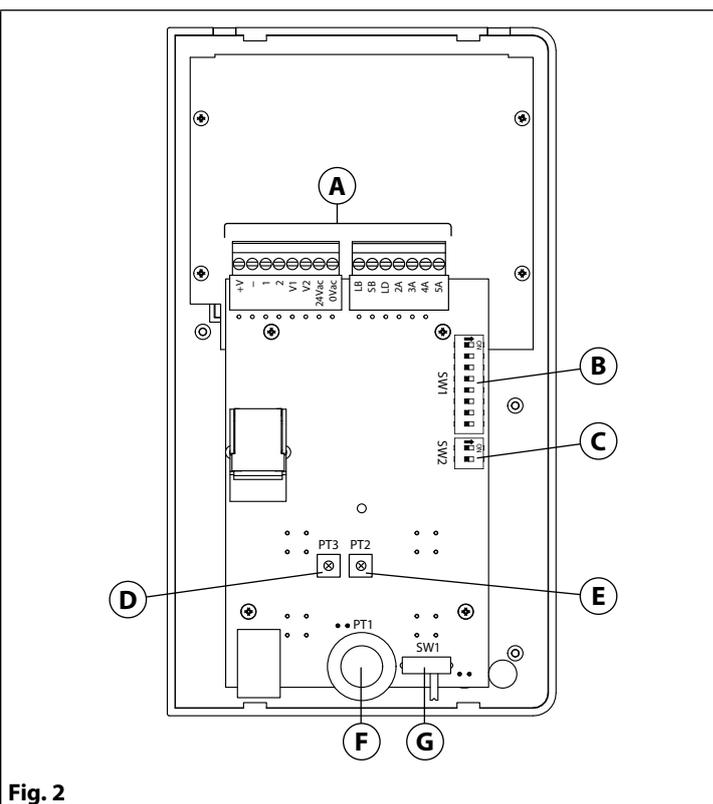


Fig. 2

DESCRIZIONE

Videocitofono montaggio da superficie con monitor a colori alta risoluzione LCD TFT da 3,5" specifico per Videokit "6 fili" (gamme VK4K, VRVK e VK8K). Sono presenti 4 pulsanti: "auto-accensione", "apri-porta", "servizio" e "privacy".

2 LED* segnalano la privacy attiva e la porta aperta. Durata privacy e numero di squilli programmabili. Chiamata intercomunicante e chiamata al piano. Regolazioni: volume suoneria (3 livelli), saturazione, luminosità e contrasto.

* Alcuni LED possono richiedere cablaggi aggiuntivi per funzionare correttamente

LEGENDA

- (A) Morsettieria di connessione
- (B) Dip-switch ad 8 vie
- (C) Dip-switch a 2 vie
- (D) Trimmer di regolazione del contrasto
- (E) Trimmer di regolazione saturazione colore
- (F) Regolazione luminosità
- (G) Switch volume tono di chiamata (3 livelli)

PULSANTI



S	Pulsante di servizio Chiude il morsetto "SB" (open collector 24Vdc 100mA max) verso massa per tutto il tempo che resta premuto.
O	Pulsante di auto-accensione Sollevare la cornetta e premere il pulsante (una volta per il posto esterno 1, due volte per il posto esterno 2 e così via fino a 4 ingressi): il relativo LED si accende insieme al monitor che mostra il video proveniente dall'esterno. La fonia verso l'esterno è attiva ed è possibile aprire la porta premendo il pulsante chiave O .
O	Pulsante apri-porta/chiamata intercomunicante Con la cornetta sollevata a seguito di una risposta o di una auto-accensione, premere questo pulsante per aprire la porta. Il relativo LED segnala lo stato di apertura della porta se il morsetto "LD" sulla scheda di connessione è stato opportunamente collegato. <u>Come pulsante di chiamata intercomunicante è operativo solo quando il sistema è in stand-by.</u> La modalità intercomunicante dipende dalla posizione dello switch 4 dell'SW1: OFF Intercomunicazione solo tra appartamenti - sollevare la cornetta e premere il pulsante chiave per chiamare il videocitofono nell'altro appartamento. Un eventuale tono di occupato segnala che l'altro appartamento è in conversazione con l'esterno. ON Intercomunicazione solo tra videocitofoni dello stesso appartamento - sollevare la cornetta e premere il pulsante chiave 1, 2, 3 o 4 volte per chiamare il videocitofono con indirizzo d'interno 1, 2, 3 o 4. Qualsiasi conversazione intercomunicante è sempre interrotta da una chiamata esterna.
X	Pulsante "privacy" ON-OFF In stand-by, questo pulsante attiva (LED acceso)/disattiva (LED spento) la funzione "privacy", in ogni caso la funzione si disattiva automaticamente allo scadere del tempo programmato. Con il servizio attivo il videocitofono non riceve le chiamate.


LED	
	Door open LED Può essere utilizzato per qualsiasi genere di segnalazione (di norma lo stato di apertura/chiusura della porta). Richiede una connessione adeguata al tipo di segnalazione.
	Privacy ON/OFF LED Quando il videocitofono è in stand-by segnala lo stato di attivazione (accesi) /disattivazione (spento) del servizio privacy.

CONTROLLI E REGOLAZIONI	
 SW1	Regolazione volume della nota elettronica (3 livelli).
 PT1	Regolazione luminosità (rotella di regolazione).
PT2	Trimmer di regolazione della saturazione (ruotare a sinistra per incrementare o a destra per decrementare).
PT3	Trimmer di regolazione contrasto* (ruotare a sinistra per incrementare o a destra per decrementare). *Non disponibile su alcune versioni di LCD.


IMPOSTAZIONI (DIP-SWITCH)

L'impostazione del videocitofono viene eseguita tramite i 2 banchi dip-switch.

 ON/OFF	Switch 1 OFF ON ON OFF	Indirizzo d'appartamento 1 2
 ON/OFF	Switch 2,3 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON	Indirizzo interno 1 2 3 4
 ON/OFF	Switch 4 OFF ON ON OFF	Intercomunicazione Tra i videocitofoni dei due appartamenti Tra i videocitofoni dello stesso appartamento

 ON/OFF	Switch 5,6 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON	Numero di squilli 2 4 6 8
 ON/OFF	Switch 7,8 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON	Durata privacy 15 minuti 1 ora 4 ore 8 ore

DIP-SWITCH A 2 VIE (SW2)

 ON/OFF	Il dip-switch a 2 vie serve per adattare l'impedenza del segnale video. L'impostazione di default è "ON" per entrambi gli switch (75 Ohm): in presenza di più videocitofoni collegati in parallelo (senza distributore video), gli switch devono rimanere entrambi ad "ON" solo per l'ultimo (in ordine di connessione) videocitofono, mentre per tutti gli altri devono essere impostati entrambi ad "OFF".
--	--

SEGNALI MORSETTERIA DI CONNESSIONE

+V	Ingresso/Uscita 20Vdc (come ingresso 16÷20Vdc 0,5A – come uscita 20Vdc 0,5A max)
-	Riferimento di massa per il morsetto +V
1	Uscita fonia proveniente dal microfono della cornetta e segnale dati (12V circa in stand-by, 5V circa in conversazione)
2	Ingresso fonia verso l'altoparlante della cornetta (12V circa in stand-by, 3V circa in conversazione)
V1	Segnale video bilanciato 1 sinc.-
V2	Segnale video bilanciato 2 sinc.+
	Ingresso d'alimentazione 24Vac 1A max
	
LB	Ingresso per chiamata locale (5V stand by, 0V in funzione)
SB	Uscita pulsante di servizio di tipo attivo basso abilitata dalla pressione del pulsante S (Open collector 24Vdc 100mA max)
LD	Ingresso 12Vdc per LED di segnalazione porta aperta
2A	Ingresso fonia verso l'altoparlante del citofono collegato in parallelo (12V circa in stand-by e 3V circa in conversazione)
3A	Uscita commutata riferimento di massa citofono in parallelo
4A	Uscita tono di chiamata per citofono in parallelo
5A	Ingresso comando apri-porta citofono in parallelo

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	Fornita dal BUS, 20Vdc
Assorbimento:	A riposo: 50mA Max In funzione: 200mA Max
Temperatura di lavoro:	-10 +50 °C


MEMORIA VIDEO

Questo dispositivo è disponibile anche nella versione con memoria video (Art. 6256/VM). Se si è in possesso di questa versione, si prega di consultare il manuale utente "Memoria video Serie 6200, 6300, 6400 e 6700" (in inglese e italiano) per l'installazione e l'utilizzo.

Il manuale è disponibile per il download: cliccare, fare tap o scansionare il codice QR.



Serie 6200 Istruzioni di installazione a parete

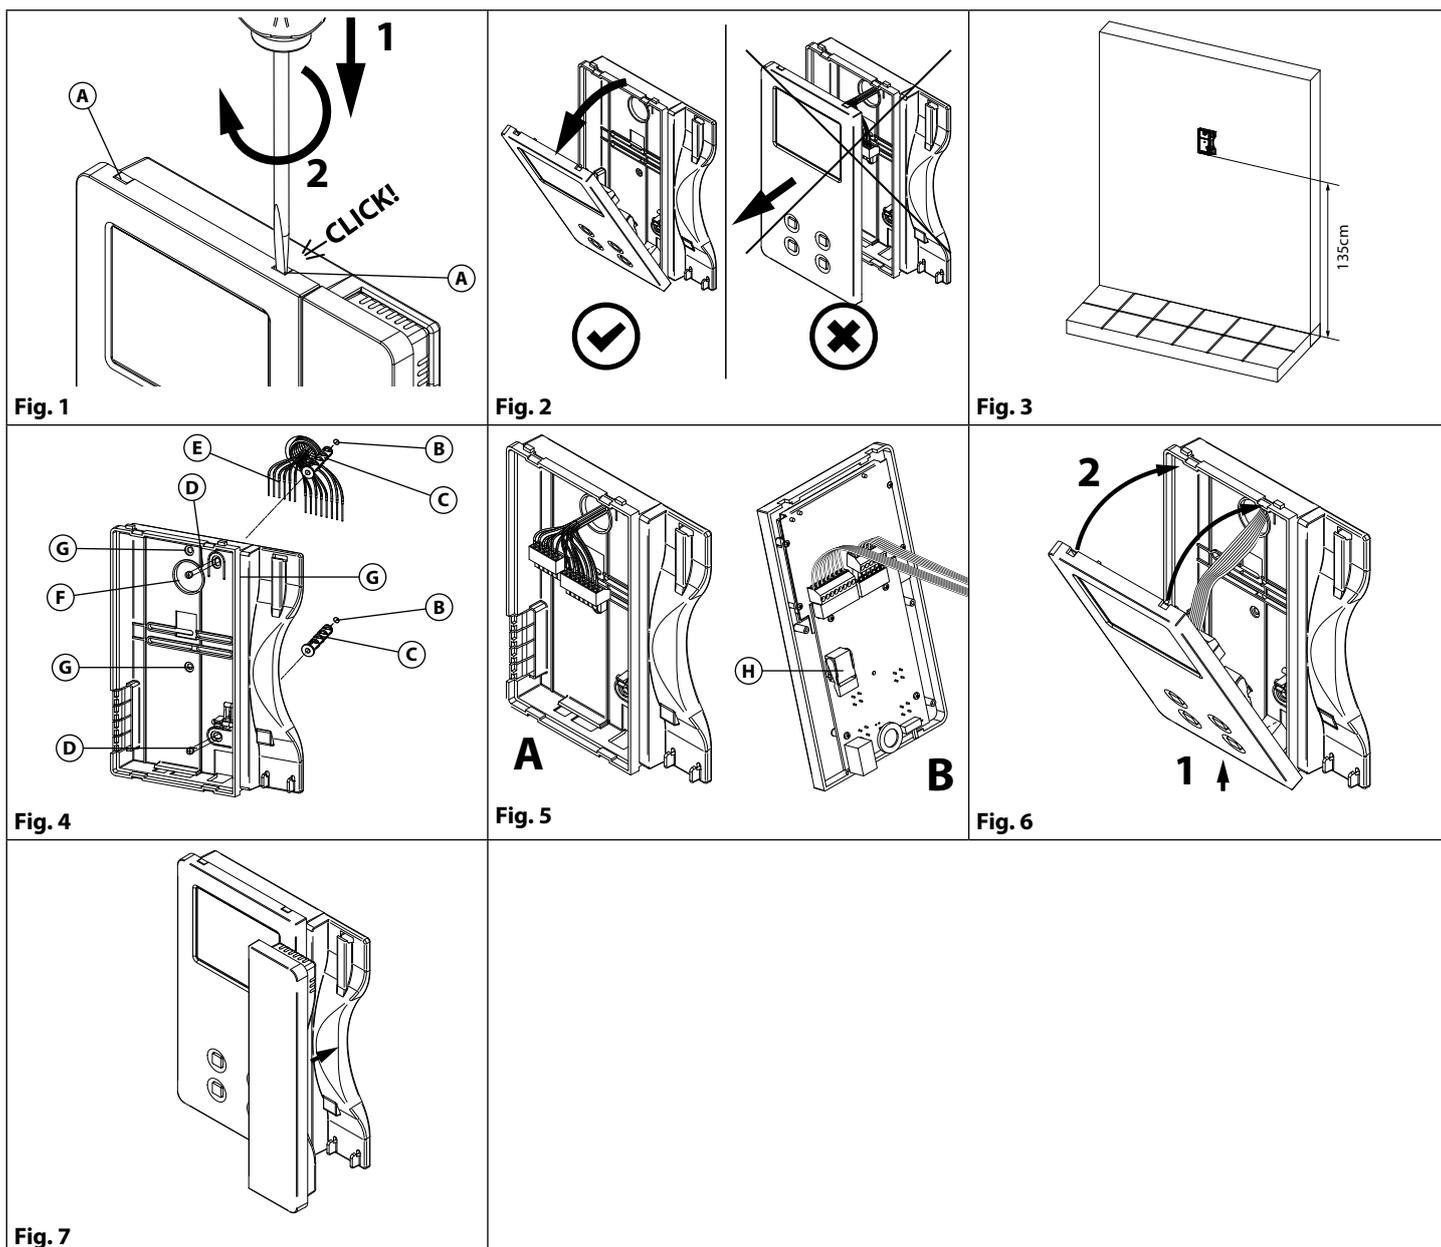

- Per installare il videocitofono è necessario aprirlo separando la base dal coperchio che ospita tutta l'elettronica dello stesso: scollegare la cornetta dal videocitofono rimuovendo il relativo plug quindi inserire la punta di un giravite piatto da 5.5mm nella clip (A) dopodiché ruotare in senso orario fino a che non si udirà un "CLICK!". Ripetere la stessa operazione con l'altra clip come mostrato in Fig. 1.
- Tirare verso l'esterno la parte superiore del coperchio come mostrato in Fig. 2. **Non tirare il coperchio in direzione dritta.**
- Appoggiare a parete la base del videocitofono ad una altezza di circa 135cm (Fig. 3) dal pavimento finito e prendere i riferimenti per i fori di fissaggio (B) (Fig. 4), tenendo presente che i conduttori (E) (Fig. 4) devono passare attraverso l'apertura (F) (Fig. 4). Se per l'uscita da parete dei conduttori si utilizza la scatola da incasso 503, murare la stessa in posizione verticale lasciando circa 140cm tra la base e il pavimento finito.
- Facendo riferimento alla (Fig. 4), realizzare i fori (B), inserire al loro interno i tasselli ad espansione (C) e fissare la base del videocitofono alla parete tramite le viti (D) avendo cura di passare i conduttori (E) attraverso la fessura (F). Se è stata utilizzata la scatola da incasso 503, fissare a parete la base tramite i fori (G) (a passo con le linguette di fissaggio della 503) utilizzando le viti (D).
- Come mostrato in Fig. 5A, eseguire il collegamento dei conduttori alle morsettiere mobili secondo lo schema fornito a corredo. Connettere le morsettiere all'elettronica ancorata al coperchio del videocitofono come mostrato in Fig. 5B. Collegare la cornetta al coperchio e procedere al test dell'impianto prima di chiudere il videocitofono: i trimmer di regolazione volume microfono, contrasto e saturazione immagine sono accessibili solo a videocitofono aperto.
N.B. durante il collaudo è necessario sostenere manualmente il peso del coperchio e chiudere manualmente il gancio a bilancere (rif. H Fig. 5B) della cornetta.
- Una volta testato l'impianto ed effettuate le necessarie regolazioni, scollegare la cornetta dal coperchio e procedere alla chiusura del videocitofono come mostrato in Fig. 6: agganciarlo prima nella parte inferiore quindi nella parte superiore fino allo scatto dell'incastro.
- Ricollegare la cornetta ed agganciarla come mostrato in Fig. 7.

Art. 6256 interphone vidéo 3,5" en couleurs

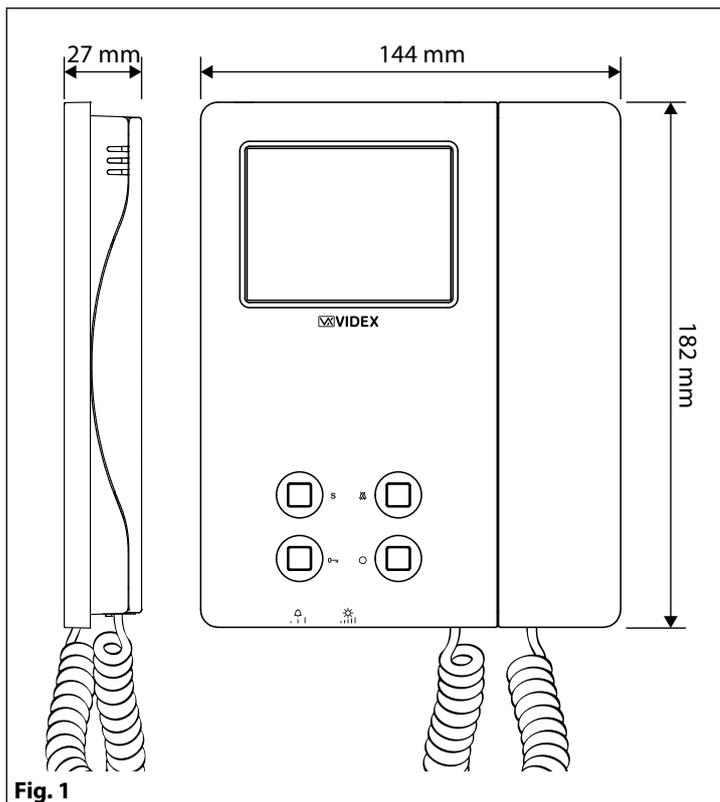


Fig. 1

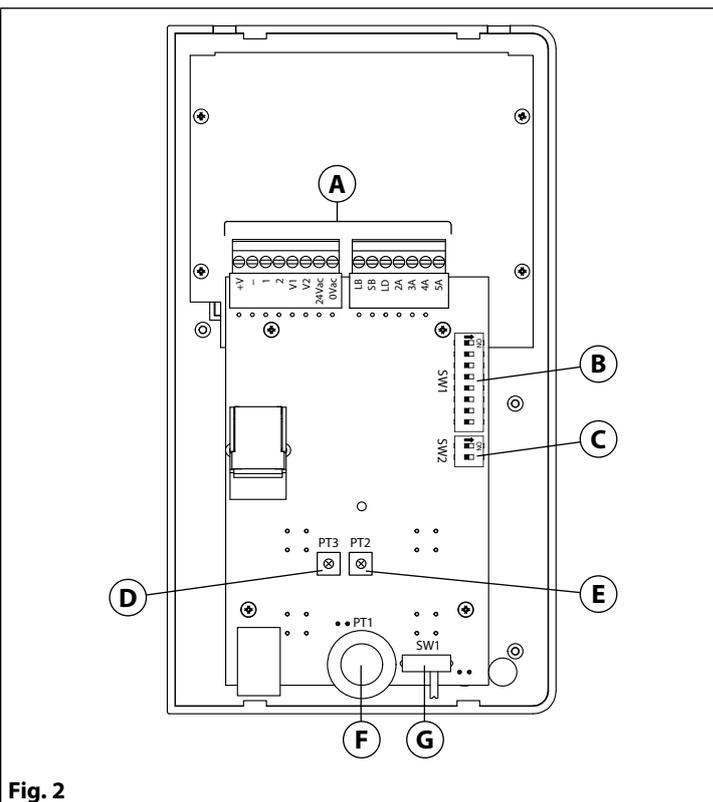


Fig. 2

DESCRIPTION

Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleurs haute résolution LCD TFT de 3,5" spécifique pour Kit vidéo « 6 fils » (gamme VK4K, VRVK et VK8K). Il y a 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ». 2 LED* signalent la privacy activée et la porte ouverte. Durée privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommunicant et appel à l'étage. Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, éclairage et contraste.

* Certaines LED peuvent nécessiter de câblages supplémentaires pour fonctionner correctement

LÉGENDE

- (A) Bornes de branchement
- (B) Dip-switch à 8 voies
- (C) Dip-switch à 2 voies
- (D) Trimmer de réglage contraste
- (E) Trimmer de réglage de la saturation
- (F) Réglage luminosité
- (G) Réglage volume de la note électronique

BOUTONS



S	Bouton de service Ferme la borne « SB » (open collector 24Vdc 100mA max) vers la masse pendant toute la durée qu'il reste appuyé.
O	Bouton d'allumage automatique Soulever le combiné et appuyer sur le bouton (une fois pour le poste externe 1, deux fois pour le poste externe 2 et ainsi de suite jusqu'à 4 entrées) : la LED correspondante s'allume avec l'écran qui affiche la vidéo provenant de l'extérieur. L'audio vers l'externe est activé et il est possible d'ouvrir la porte en appuyant sur le bouton clé O  .
Key	Bouton ouvre-porte/appele d'intercommunication Avec le combiné soulevé suite à une réponse ou suite à un allumage automatique, appuyer sur ce bouton pour ouvrir la porte. La LED correspondante signale l'état d'ouverture de la porte si la borne « LD » a bien été raccordée sur la carte de connexion. <u>Il est opérationnel comme bouton d'appel d'intercommunication uniquement lorsque le système est en veille.</u> Le mode d'intercommunication dépend de la position du switch 4 du SW1 : OFF Intercommunication uniquement entre appartements - soulever le combiné et appuyer sur le bouton clé pour appeler l'interphone vidéo de l'autre appartement. Une éventuelle tonalité d'occupé signale que l'autre appartement est en conversation avec l'extérieur. ON Intercommunication uniquement entre interphones vidéo du même appartement - soulever le combiné et appuyer sur le bouton clé 1, 2, 3 ou 4 fois pour appeler l'interphone vidéo avec l'adresse interne 1, 2, 3 ou 4. Toute conversation d'intercommunication est toujours interrompue par un appel extérieur.
X	Bouton « privacy » ON-OFF En veille, ce bouton active (LED allumée)/désactive (LED éteinte) la fonction « privacy », dans chaque cas la fonction est désactivée automatiquement à l'échéance du temps programmé. Avec le service activé, l'interphone vidéo ne reçoit pas les appels.


LED	
	Door open LED Elle peut être utilisée pour tout type de signalisation (en général l'état d'ouverture/fermeture de la porte). Elle nécessite d'une connexion adéquate au type de signalisation.
	Privacy ON/OFF LED Lorsque l'interphone vidéo est en veille, il signale l'état d'activation (allumé)/désactivation (éteint) du service privacy.

CONTRÔLES ET RÉGLAGES	
 SW1	Réglage volume de la note électronique (3 niveaux).
 PT1	Réglage luminosité
PT2	Trimmer de réglage de la saturation (tourner à gauche pour augmenter ou à droite pour diminuer)
PT3	Trimmer de réglage contraste* (tourner à gauche pour augmenter ou à droite pour diminuer) * Non disponible dans certaines versions LCD.

CONFIGURATIONS (DIP-SWITCH)

La configuration de l'interphone vidéo est effectuée au moyen de 2 bancs de dip-switch.

	Switch 1 Adresse d'appartement OFF 1 ON 2
	Switch 2,3 Adresse interne OFF OFF 1 ON OFF 2 OFF ON 3 ON ON 4
	Switch 4 Intercommunication OFF Entre les interphones vidéo des deux appartements ON Entre les interphones vidéo du même appartement

	Switch 5,6 Nombre de sonneries OFF OFF 2 ON OFF 4 OFF ON 6 ON ON 8
	Switch 7,8 Durée privacy OFF OFF 15 minutes ON OFF 1 heure OFF ON 4 heures ON ON 8 heures

DIP-SWITCH À 2 VOIES (SW2)

	Le dip-switch à 2 voies sert à adapter l'impédance du signal vidéo. La configuration par défaut est « ON » pour les deux switch (75 Ohm) : en présence de plusieurs interphones vidéo raccordés en parallèle (sans distributeur vidéo), les switch doivent rester tous les deux sur « ON » uniquement pour le dernier (dans l'ordre de connexion) interphone vidéo, alors que tous les autres doivent être configurés sur « OFF ».
--	--

SIGNAUX SUR LES BORNES

+V	Entrée/Sortie 20Vdc (comme entrée 16÷20Vdc 0,5A – comme sortie 20Vdc 0,5A max)
-	Référence de masse pour la borne +V
1	Sortie audio provenant du micro du combiné et signal des données (12V environ en veille, 5V environ en conversation)
2	Entrée audio vers le haut-parleur du combiné (12V environ en veille, 3V environ en conversation)
V1	Signal vidéo équilibré 1 sync.-
V2	Signal vidéo équilibré 2 sync.+
	Entrée d'alimentation 24Vac 1A max
	
LB	Entrée pour appel local (5V veille, 0V en fonction)
SB	Sortie bouton de service de type activé faible, habilitée par la pression du bouton S (Open collector 24Vdc 100mA max)
LD	Entrée 12Vdc pour LED de signalisation porte ouverte
2A	Entrée audio vers le haut-parleur de l'interphone vidéo raccordé en parallèle (12V environ en veille, 3V environ en conversation)
3A	Sortie commutée référence de masse interphone en parallèle
4A	Sortie tonalité d'appel pour interphone en parallèle
5A	Entrée commande ouvre-porte interphone en parallèle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Alimentation :	Fournie par le BUS, 20Vdc
Absorption :	Au repos : 50mA Max En fonction : 200mA Max
Température de travail :	-10 +50 °C

MÉMOIRE VIDÉO


L'interphone vidéo est disponible aussi en version avec mémoire vidéo (Art. 6256/VM). Pour cette version consultez la notice d'installation « **6200, 6300, 6400 et 6700 Series Memory Board** » (en anglais et italien).
La notice est disponible pour le téléchargement : cliquez/tap ou scannez le code QR.



Série 6200 Instructions d'installation murale

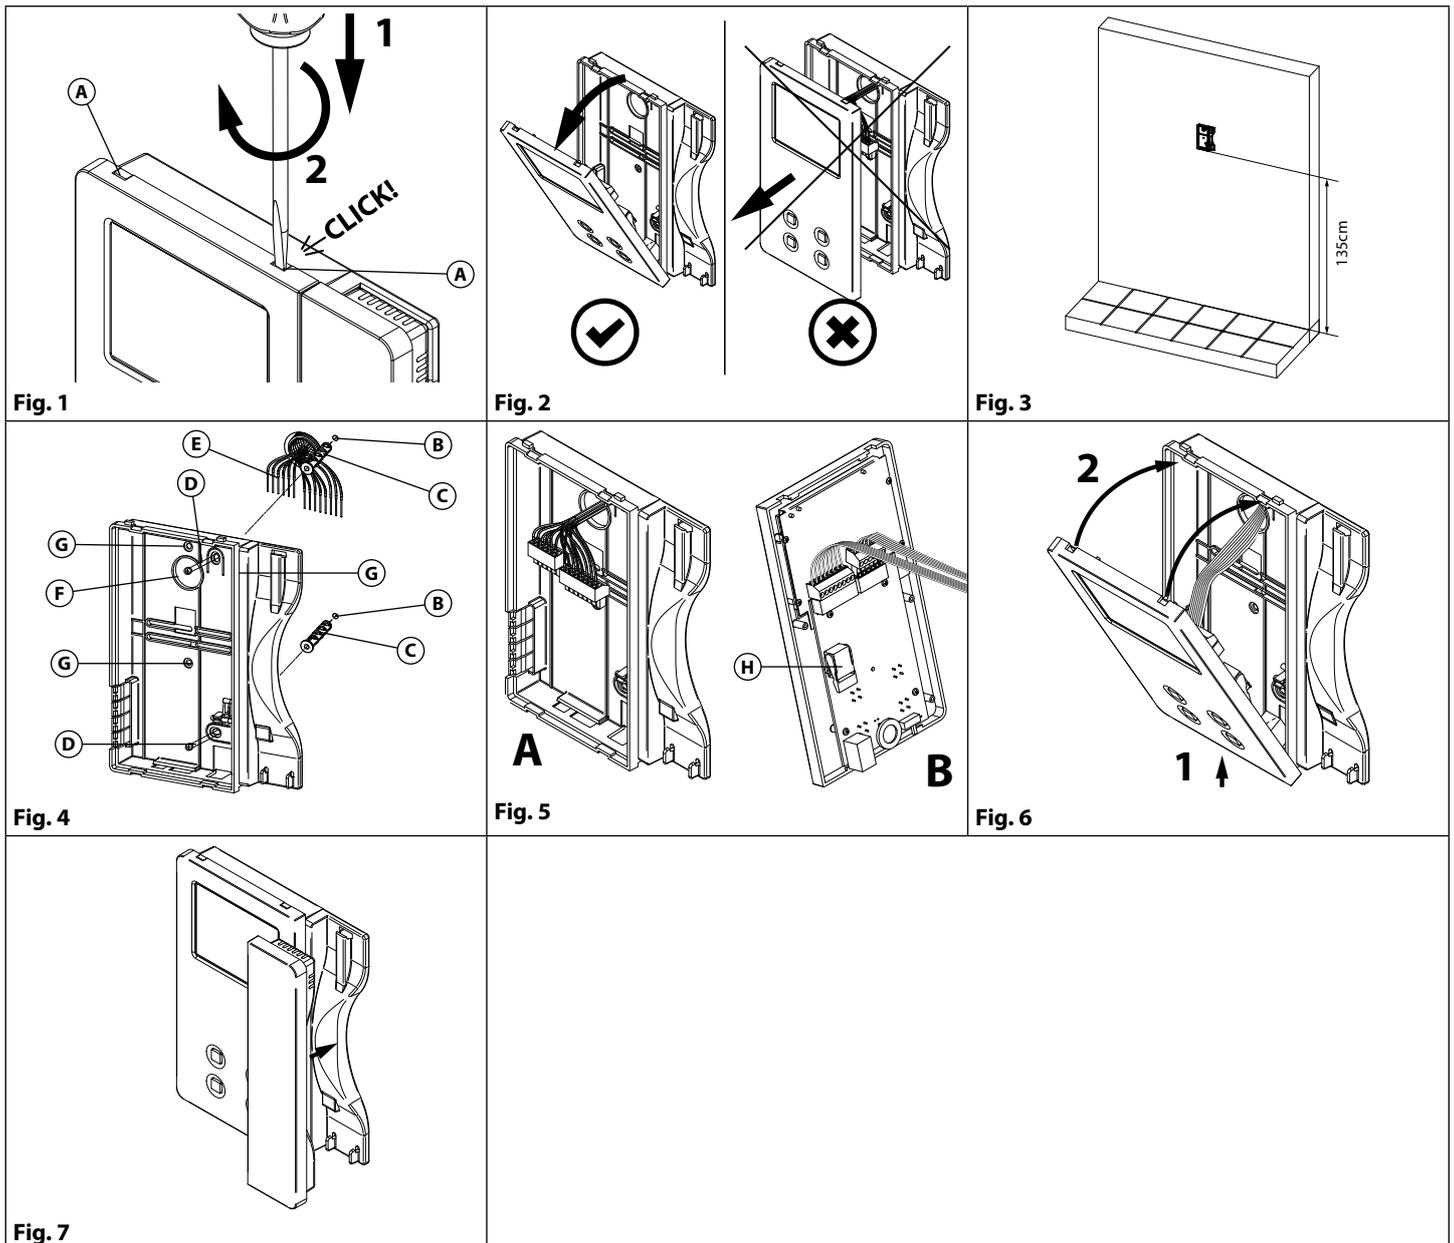


1. Pour installer l'interphone vidéo il faut l'ouvrir en séparant la base du couvercle qui contient toute son électronique : débrancher le combiné de l'interphone vidéo en enlevant le plug correspondant donc, introduisez la pointe d'un tournevis plat de 5,5 mm dans la clip (A), après tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à que vous écoutez un « **CLIC!** ». Répétez la même opération avec l'autre clip comme indiqué sur la **Fig. 1**.
2. Tirez la partie supérieure du couvercle vers l'extérieur comme indiqué sur la **Fig. 2**. **Ne tirez pas le couvercle en direction droite.**
3. Poser la base de l'interphone vidéo sur le mur à une hauteur de 135 cm environ (**Fig. 3**) du plancher fini et prendre les références pour les trous de fixation (B) (**Fig. 4**), en considérant que les conducteurs (E) (**Fig. 4**) doivent passer à travers l'ouverture (F) (**Fig. 4**). Si le boîtier encastrable 503 est utilisé pour la sortie murale des conducteurs, le murer en position verticale en laissant environ 140 cm entre la base et le plancher fini.
4. En consultant la (**Fig. 4**), réaliser les trous (B), y insérer à l'intérieur les chevilles à expansion (C) et fixer la base de l'interphone vidéo au mur à l'aide des vis (D) en prenant soin de passer les conducteurs (E) à travers la fente (F). Si le boîtier encastrable 503 a été utilisé, fixer la base sur le mur par les trous (G) (lentement avec les languettes de fixation du 503) en utilisant les vis (D).
5. Comme illustré sur **Fig. 5A**, effectuer le raccordement des conducteurs aux borniers mobiles selon le schéma fourni. Connecter les borniers à l'électronique ancrée au couvercle de l'interphone vidéo comme illustré sur la **Fig. 5B**. Brancher le combiné au couvercle et procéder au test de l'installation avant de fermer l'interphone vidéo : les trimmers de réglage du volume du micro, contraste et saturation de l'image sont accessibles uniquement avec l'interphone vidéo ouvert. **N.B. durant le contrôle il faut soutenir manuellement le poids du couvercle et fermer manuellement le crochet à balancier (réf. (H) Fig. 5B) du combiné.**
6. Lorsque l'installation est testée et que les réglages nécessaires sont effectués, débrancher le combiné du couvercle et procéder à la fermeture de l'interphone vidéo comme illustré sur la **Fig. 6**: l'accrocher d'abord sur la partie inférieure ensuite sur la partie supérieure jusqu'au déclic de l'encastrement.
7. Rebrancher le combiné et l'accrocher comme illustré sur la **Fig. 7**.

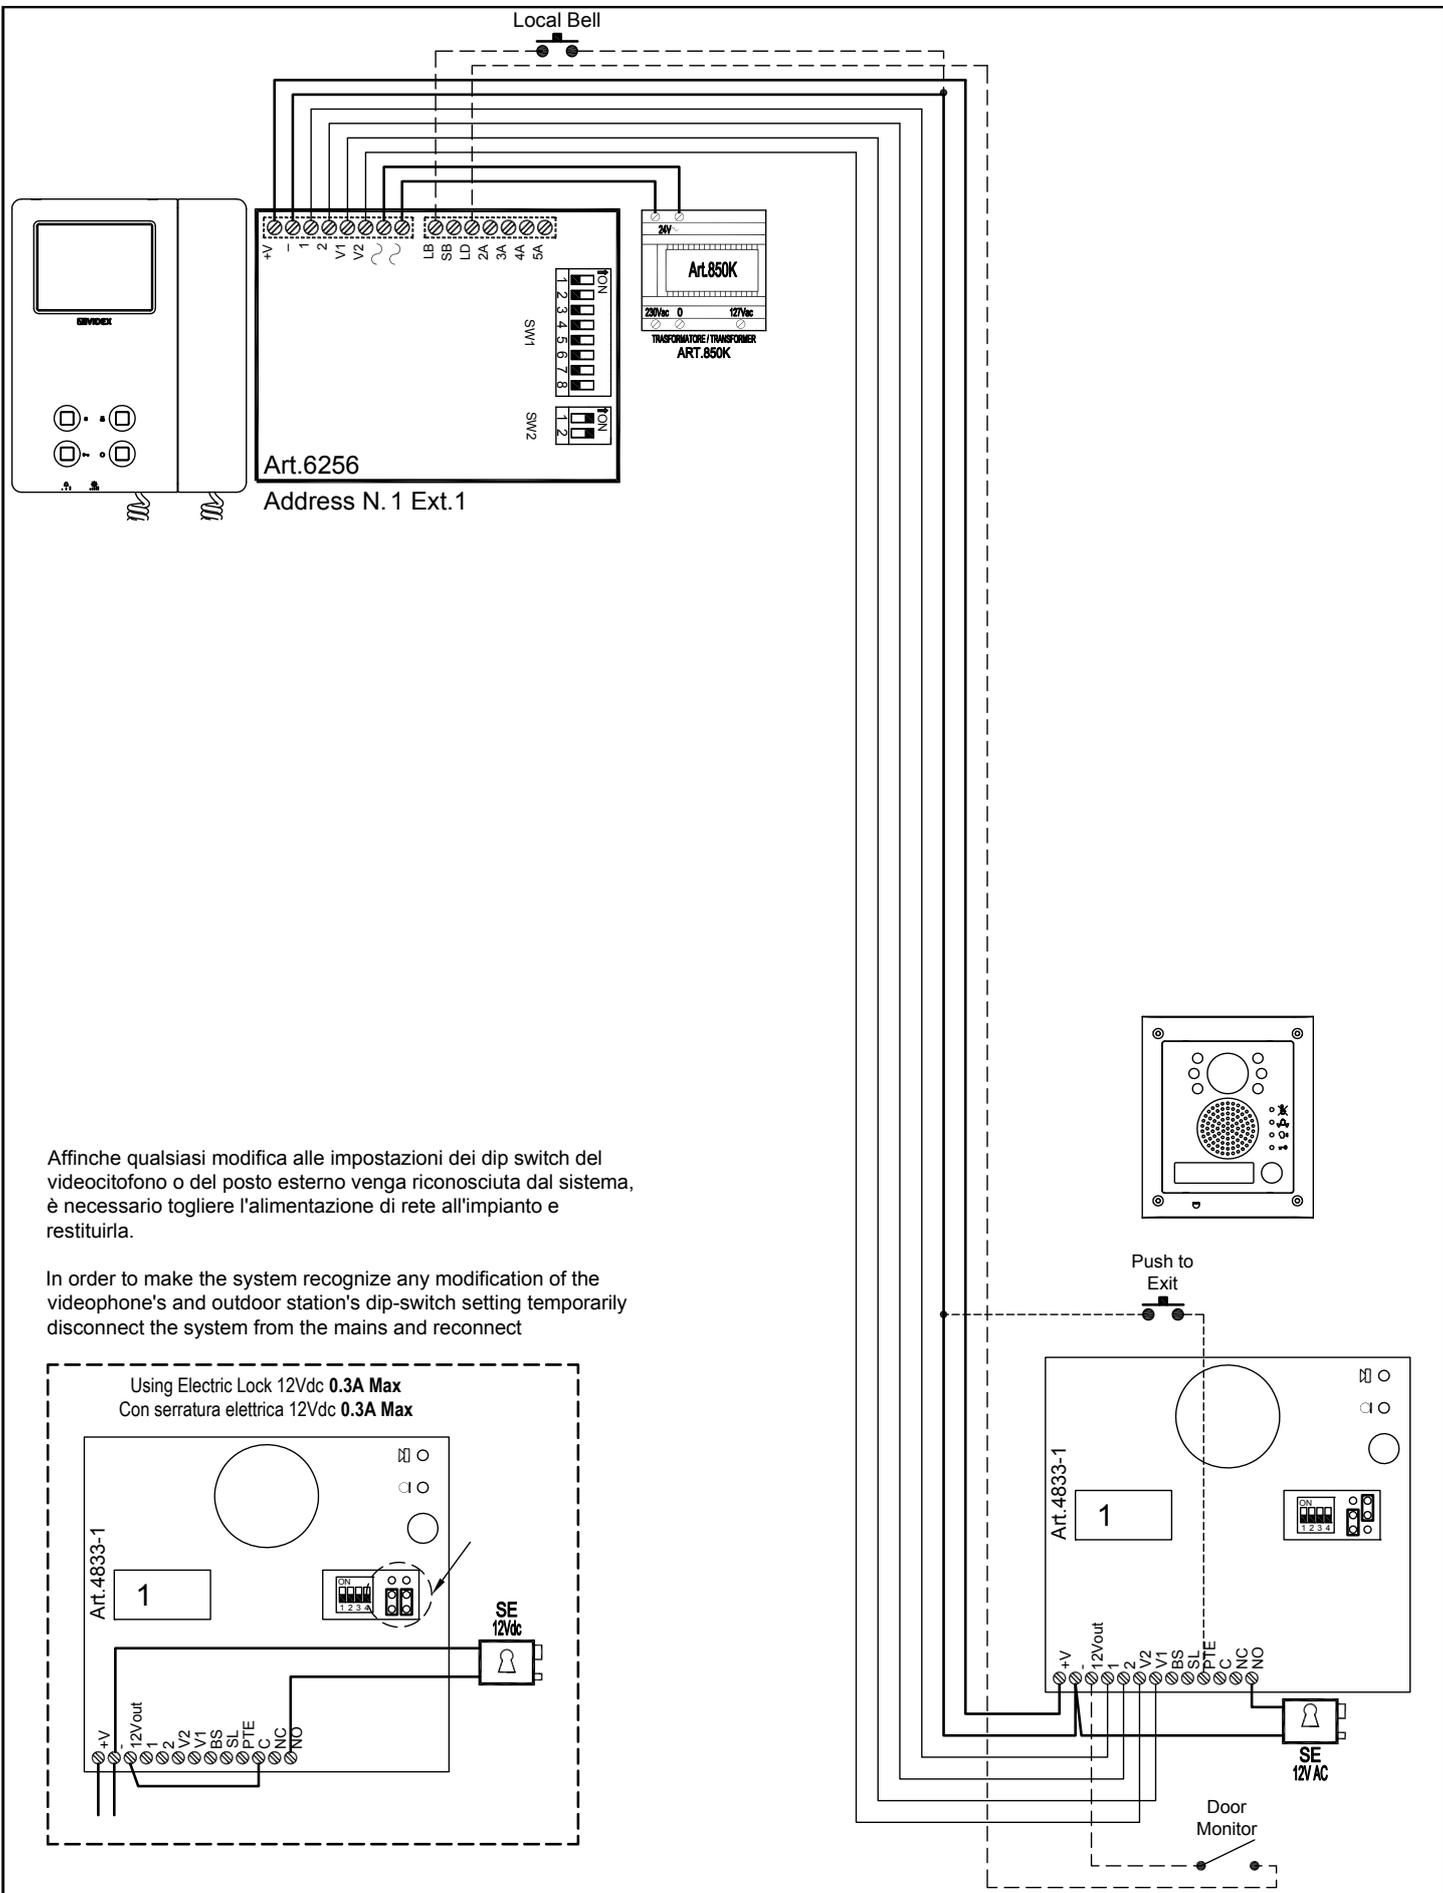


Affinchè qualsiasi modifica alle impostazioni dei dip switch del videocitofono o del posto esterno venga riconosciuta dal sistema, è necessario togliere l'alimentazione di rete all'impianto e restituirla.

In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting temporarily disconnect the system from the mains and reconnect



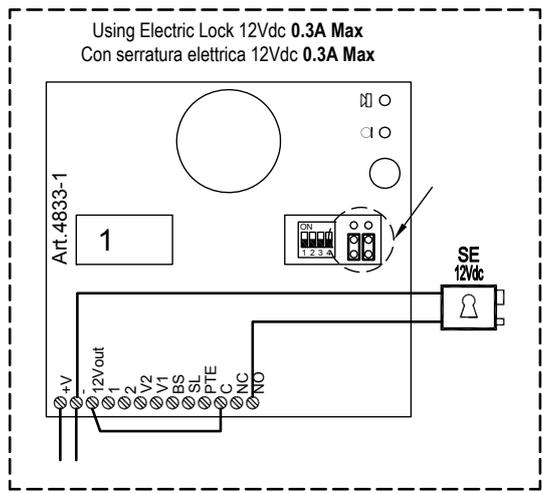


Titolo: VK4K-1/6256, VK4K-1S/6256		Data creazione: 23/10/2015		Foglio 1 / 1	
Titolo: VK4K-1/6256, VK4K-1S/6256		Data modifica: 18/11/2015			
 Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it		Note: — Note: —		Autore: Marco Rongoni Cod. File: vk4k62h-002.dwg	

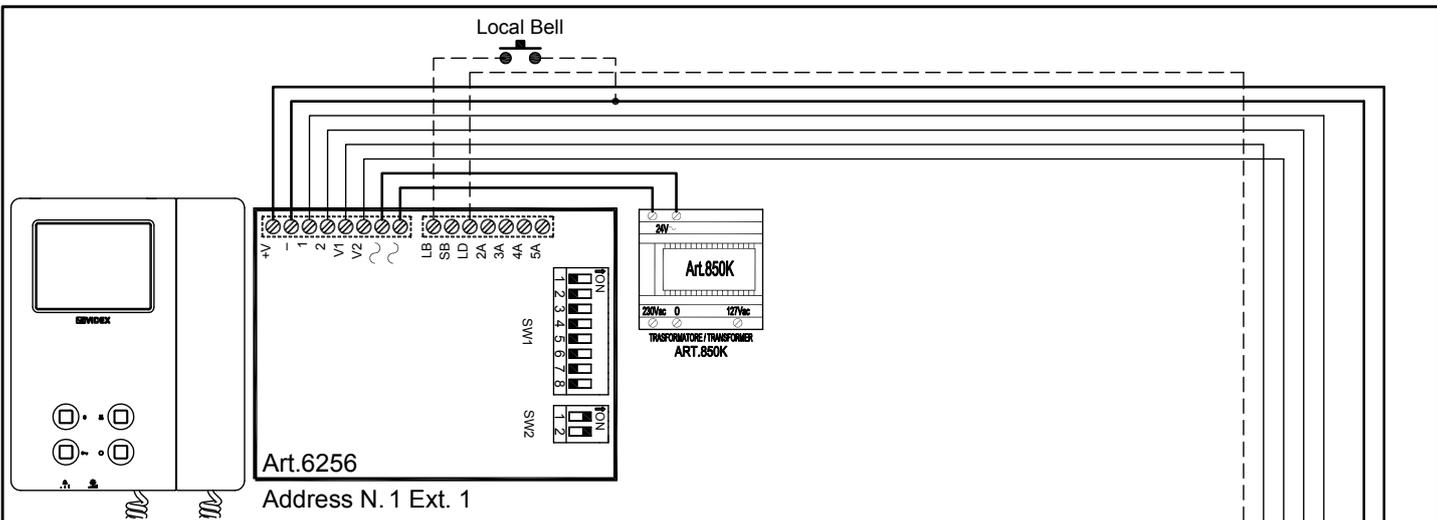


In caso di modifica alle impostazioni dei dip switch del videocitofono o del posto esterno, togliere temporaneamente l'alimentazione di rete.

In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting, temporarily disconnect the system from the mains and reconnect

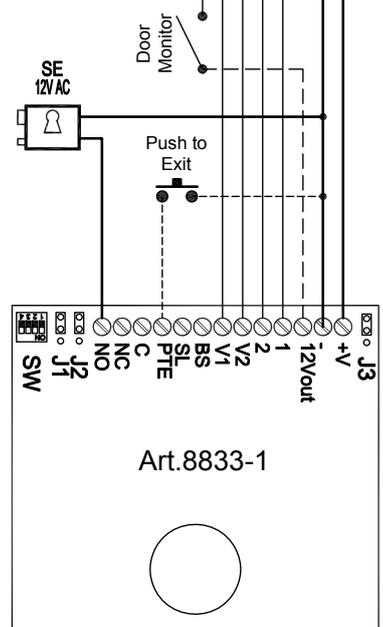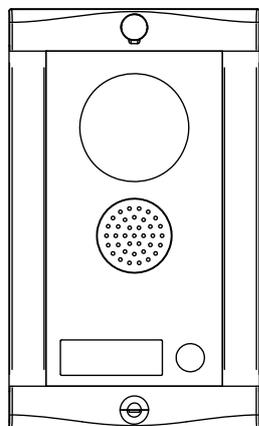
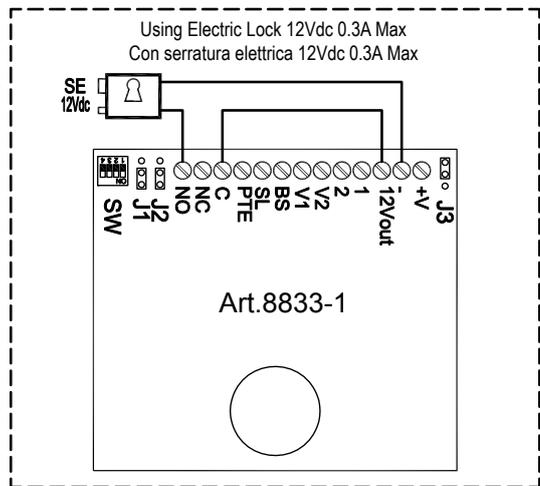


Titolo: VK8K-1/6256, VK8K-1S/6256		Data creazione: 17/11/2015	Foglio 1 / 1
Titolo: VK8K-1/6256, VK8K-1S/6256		Data modifica: 17/11/2015	
 Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP) Phone: +39 0734 631669 - Fax: +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it	Note: _____ Note: _____ _____	Autore: Marco Rongoni Cod. File: vk8k62h-002.dwg	

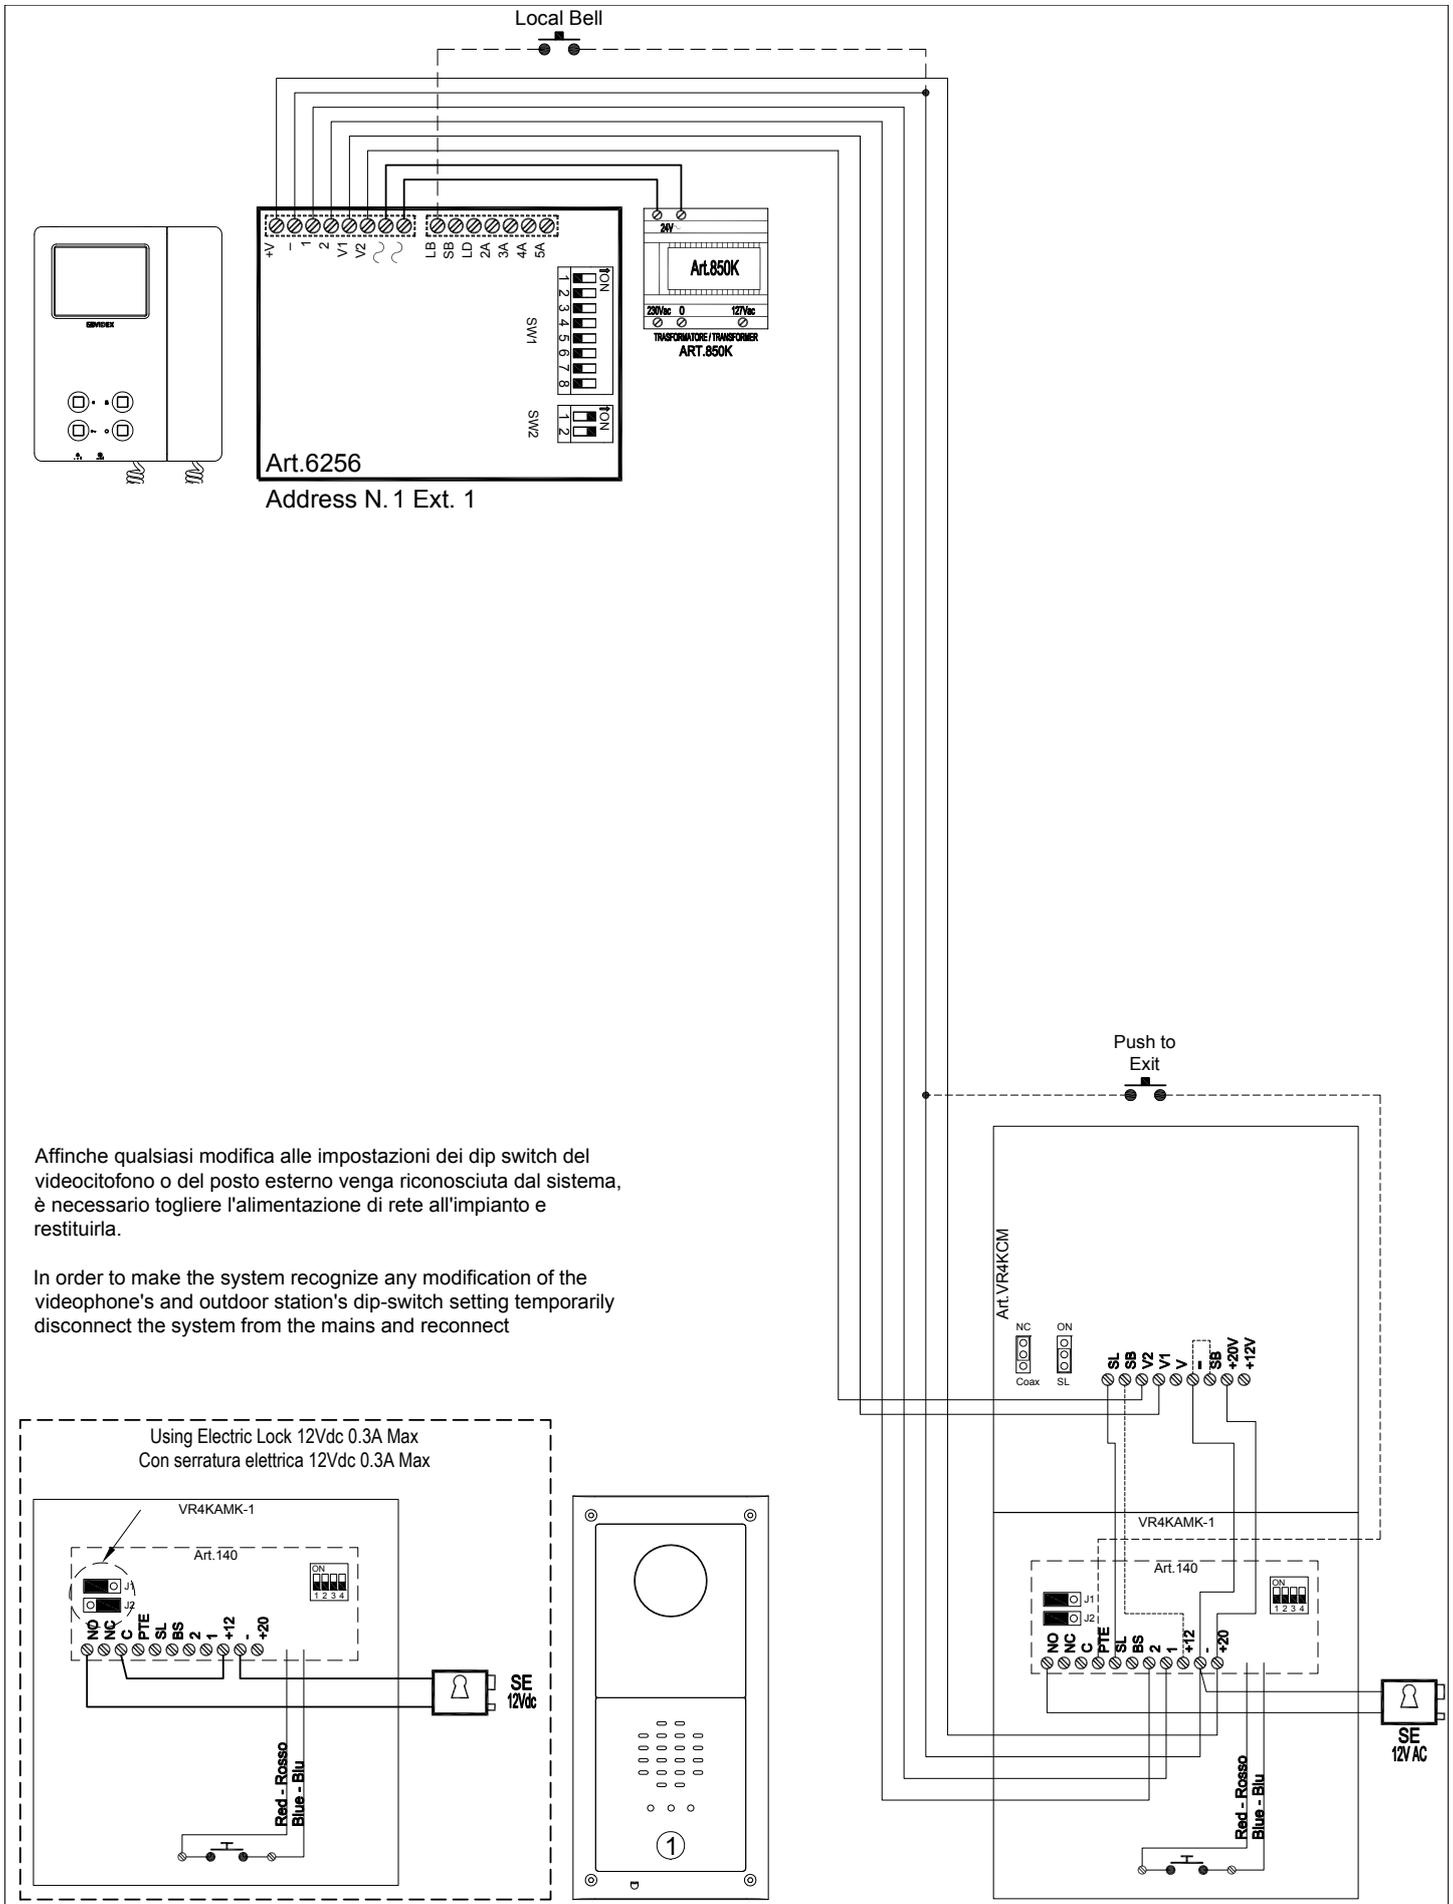

Affinche qualsiasi modifica alle impostazioni dei dip switch del videocitofono o del posto esterno venga riconosciuta dal sistema, è necessario togliere l'alimentazione di rete all'impianto e restituirla.




In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting temporarily disconnect the system from the mains and reconnect

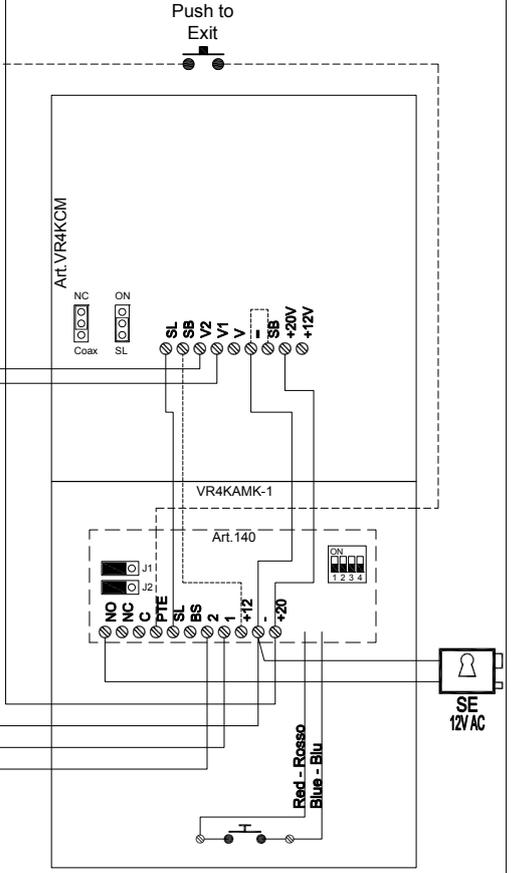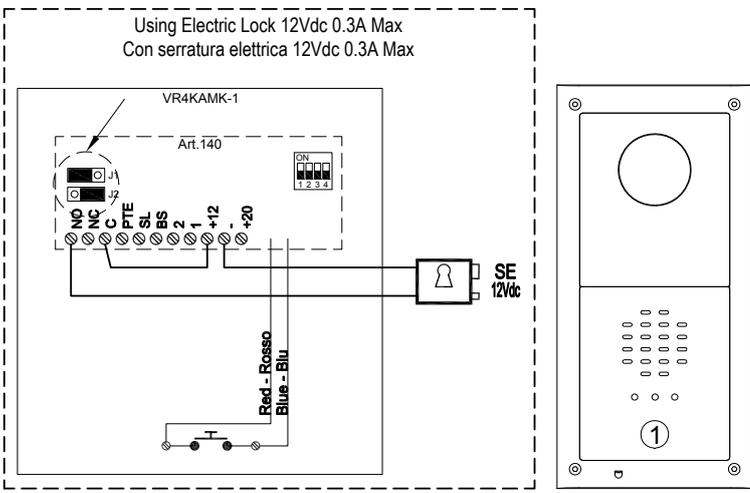


Titolo: VRVK-1/6256, VRVK-1S/6256 Titolo: VRVK-1/6256, VRVK-1S/6256		Data creazione: 22/10/2015 Data modifica: 01/12/2015	Foglio 1 / 1
Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it		Note: . Note: .	Autore: Marco Rongoni Cod. File: vrvk62h-001.dwg

Affinche qualsiasi modifica alle impostazioni dei dip switch del videofono o del posto esterno venga riconosciuta dal sistema, è necessario togliere l'alimentazione di rete all'impianto e restituirla.

In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting temporarily disconnect the system from the mains and reconnect

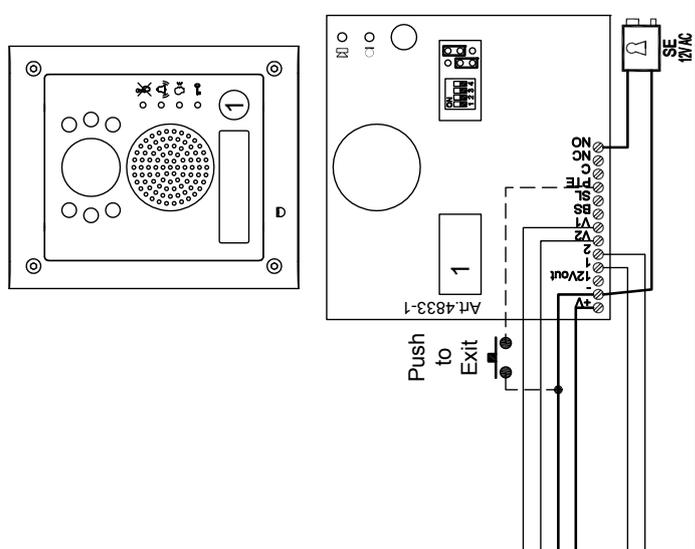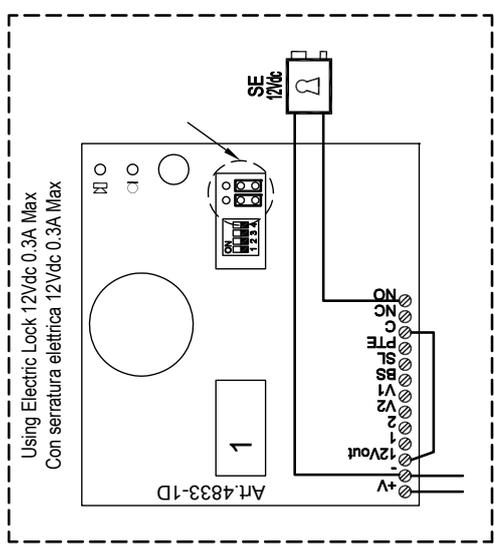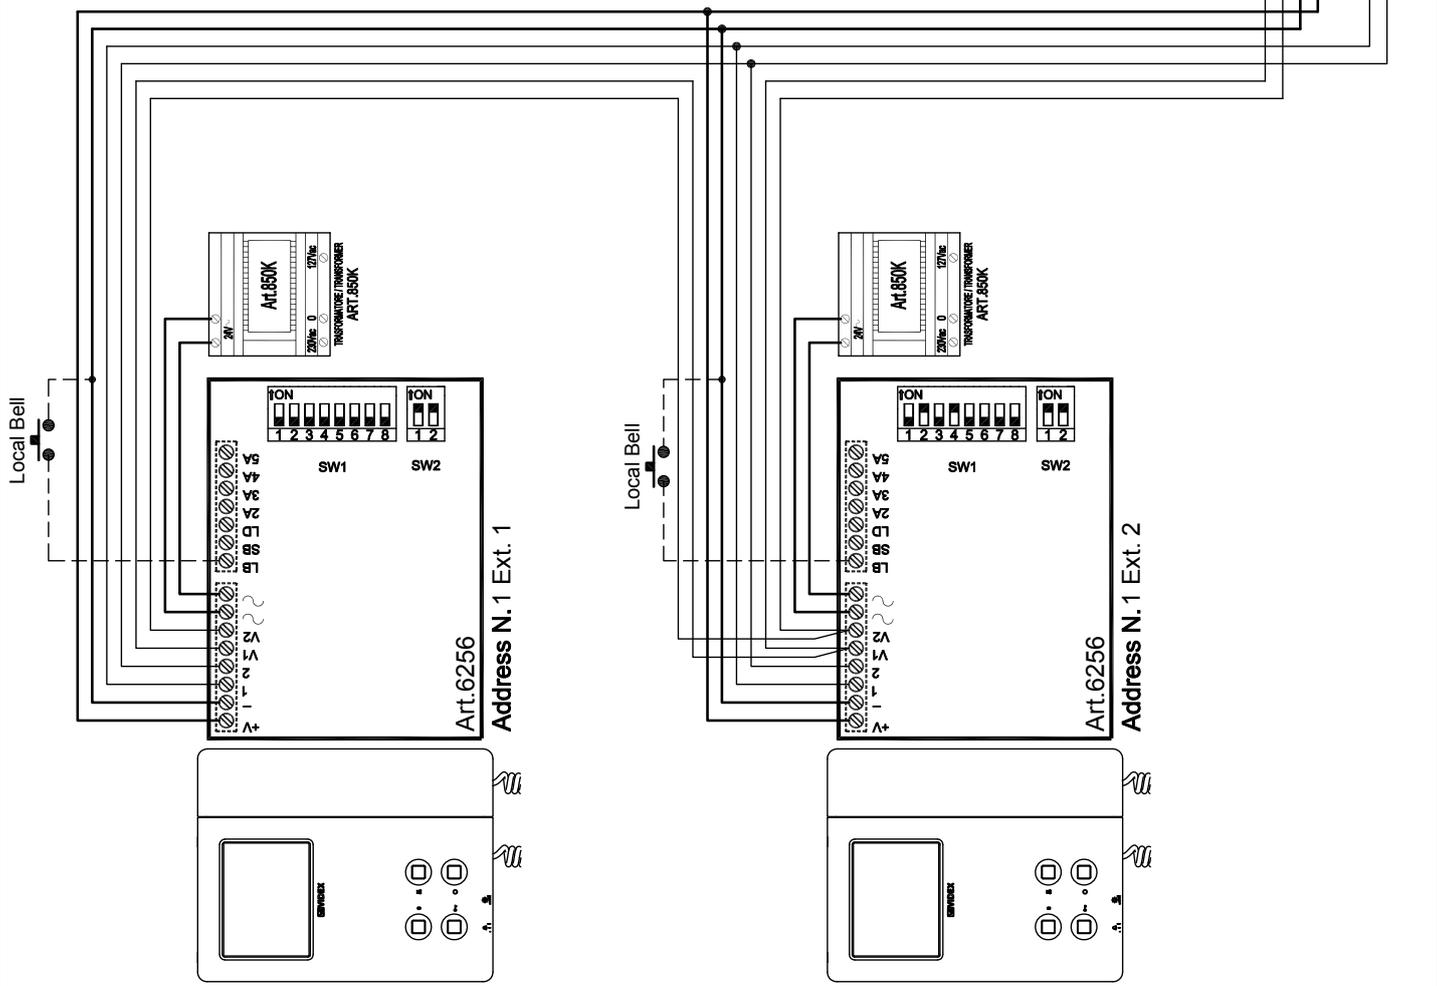


Titolo: VK4K-1/6256, VK4K-1S/6256 with additional videophone without video distributor		Data creazione: 17/11/2015	Foglio 1 / 1
Titolo: VK4K-1/6256, VK4K-1S/6256 con videofono addizionale senza distributore video		Data modifica: 18/11/2015	
 Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it	Notes: — Note: —	Autore: Marco Rongoni Cod. File: vk4k62h-012.dwg	

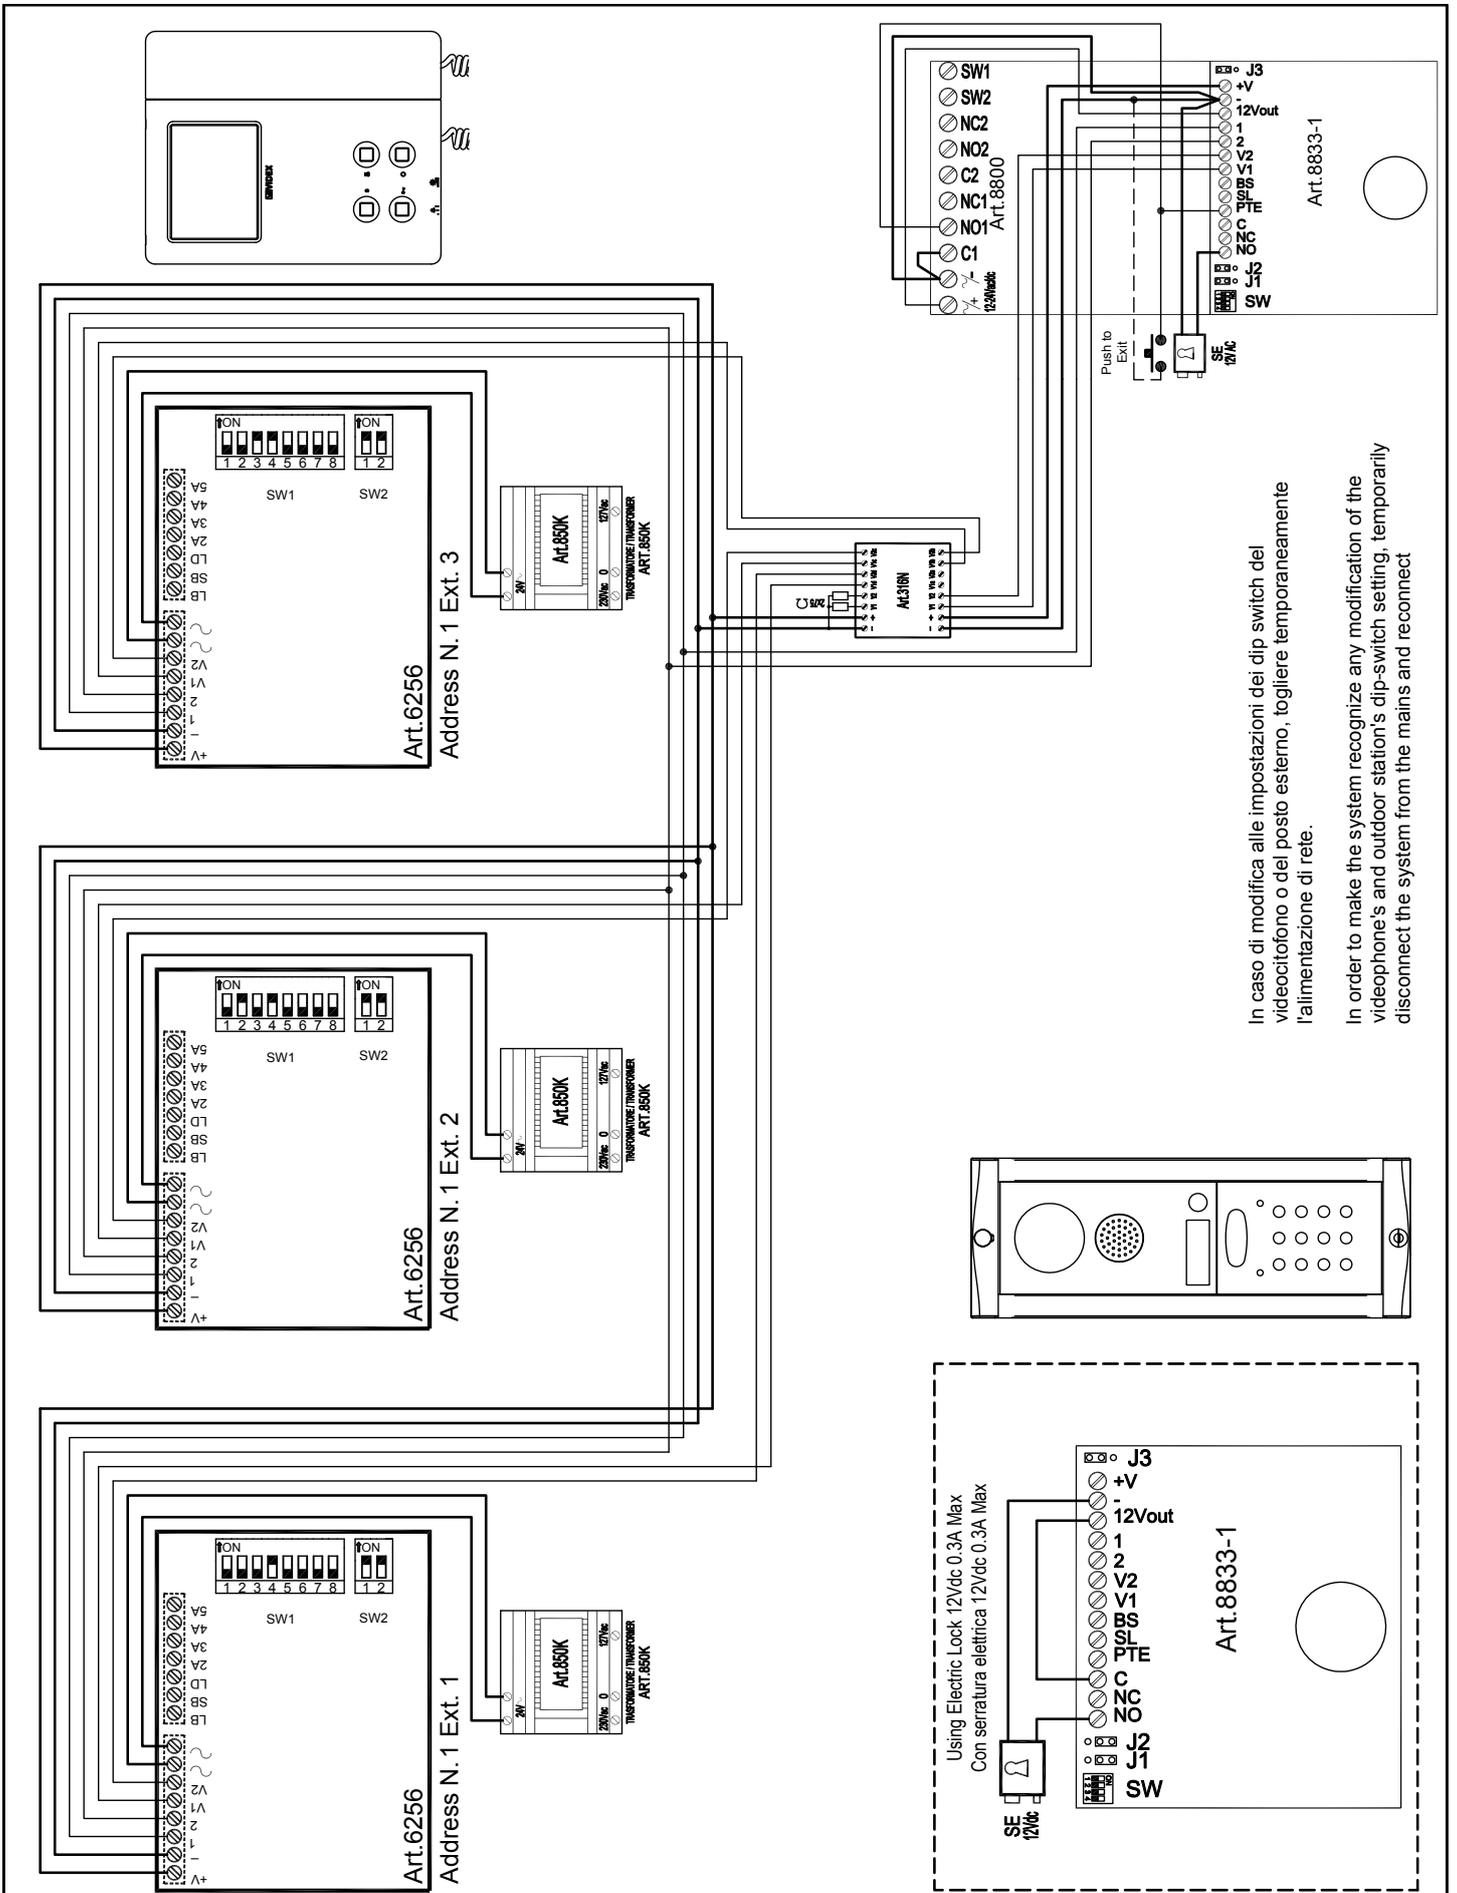

In caso di modifica alle impostazioni dei dip switch del videofonino o del posto esterno, togliere temporaneamente l'alimentazione di rete.

In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting, temporarily disconnect the system from the mains and reconnect

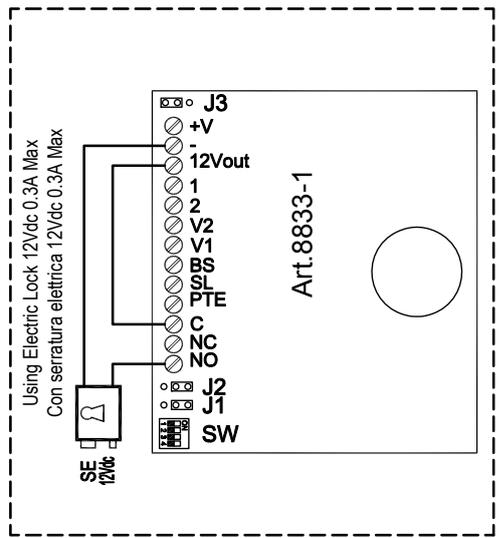

Title: VK8KC-1/6256, VK8KC-1S/6256 + 2 additional videophones & CodeLock unit Art.8800		Data creazione: 01/12/2015	Foglio 1 / 1
Title: VK8KC-1/6256, VK8KC-1S/6256 + 2 videofonini addizionali e tastiera digitale Art.8800		Data modifica: 01/12/2015	
Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax: +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it	Notes: Flat address of all videophones is the same while the extension address is different for each videophone L'indirizzo principale è uguale per tutti mentre sono diversi gli indirizzi di interno		Autore: Marco Rongoni Cod.Fir: vk8k62h-008.dwg

MANUFACTURER FABBRICANTE FABRICANT FABRICANTE FABRIKANT	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it	
CUSTOMER SUPPORT SUPPORTO CLIENTI SUPPORTS CLIENTS ATENCIÓN AL CLIENTE KLANTENDIENST	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. www.videx.it - technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: VIDEX SECURITY LTD www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 Fax: 0191 224 1559
	<i>Main UK office:</i> VIDEX SECURITY LTD 1 Osprey Trinity Park Trinity Way LONDON E4 8TD Phone: (+44) 0870 300 1240 Fax: (+44) 020 8523 5825 www.videxuk.com marketing@videxuk.com	<i>Northern UK office:</i> VIDEX SECURITY LTD Unit 4-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX Tech Line: (+44) 0191 224 3174 Phone: (+44) 0870 300 1240 Fax: (+44) 0191 224 1559
	<i>Greece office:</i> VIDEX HELLAS Electronics 48 Filolaou Str. 11633 ATHENS Phone: (+30) 210 7521028 (+30) 210 7521998 Fax: (+30) 210 7560712 www.videx.gr videx@videx.gr	<i>Danish office:</i> VIDEX DANMARK Hammershusgade 15 DK-2100 COPENHAGEN Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75 www.videx.dk videx@videx.dk
	<i>Benelux office:</i> NESTOR COMPANY NV E3 laan, 93 B-9800 Deinze Phone: (+32) 9 380 40 20 Fax: (+32) 9 380 40 25 www.videx.be info@videx.be	<i>Dutch office:</i> NESTOR COMPANY BV Business Center Twente (BCT) Grotestraat, 64 NL-7622 GM Borne www.videxintercom.nl info@videxintercom.nl



The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE marking 93/68/EEC.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE. Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); marcatura CE 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne EU. Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); marquage CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE. Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); marca CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE-markering 93/68/EEG.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE-markering 93/68/EEG.

